Table des matières



Groupe produit		age	Groupe of produit	de Page
01	Compresseurs et régulateurs de pression Compresseurs	4-8 . 8	05	Levier d'ajustement40Indicateur SureStroke™
02	Soupape de régulation à admission, filtres à air		06	Indication et dispositifs d'avertissement DS-1™, DS-2™, TE-1™
V 2	Cylindres de frein, cylindres à membrane rotative, freins à ressorts, diaphragmes,		07	Trousses de klaxon à air
03	ressorts, montage d'étrier	14 15 16 17 18		Robinet de coupe-circuit C-5 [™] , robinet de drainage, DV-2 [™]
	PR-2 [™] , PR-4 [™] Soupape d'arrêt double combinée avec interrupte de stop Double	20 21 21 21 22	08	Assécheurs d'air PuraGuard®
	QR-1C TM , LQ-2 TM , LQ-4 TM	25	09	Embrayage de ventilateur FD-1™, FD-L™, Trousses de prévalement de véhicules à air climatisé TorqueMaster® FD-3™, Trousses de contrôle d'embrayage de ventilateur
	$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	28 29 30 31	13	Renversement de verouillage Capteur de vitesse de roue WS-20™ 67-69 Contrôleur EC-30™
	R-6 [™] , R-8 [™] , R-8P [™]	33	15	Électroniques ET-2™, ET-S2™
	R-14 [™] , RE-6 [™] , RE-6NC [™] , HR-1 [™]	35	19	Sécurité et confort XVision®
	ST-3™ et ST-4™		23	Disques de freins à air Séries SB-7000™
	SR-1 [™] , SR-2 [™] , SR-4 [™]	37 38	98	Trousse de frein automatique après usinage initial SBI-1™
	TP-3™, TP-4™, TP-5™		400	d'entraînement
	Remplacement de soupape		100	Caractéristique de circuits pneumatiques 79-80

Bendix 3



Section 1: Grandeur des compresseurs

Compresseur BX-2150™ 9.5 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 400 7.25 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 500 | 12 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 501 12 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 550 13.2 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 600 14.5 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 700 15.5 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 750 16.5 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 1000 24 CFM à 1250 RPM



Compresseur Tu-Flo® 1400L 31 CFM à 1250 RPM



Compresseur DuraFlo™ 596 27 CFM à 1250 RPM



Compresseur BA-921™ 15.8 CFM à 1250 RPM



Description
Trousse de cylindre de joint de tête
Trousse de déchargeur
Trousse de prise multiple de régulateur de pression
Trousse de joint de compresseur
Trousse de joint CAT MD
Trousse de joint CAT HD

5012371 Trousse de joint séries 60

- L'information sur les compresseurs est divisée en trois (3) parties dans ce catalogue.
 Section 1 montre différents compresseurs dans la ligne de produits Bendix. Section II contient une série de diagrammes représentant les combinaisons des moteurs/compresseurs les plus populaires ainsi que la bride de montage appropriée. Section III- montre la trousse d'information d'entretien du compresseur.
- Les compresseurs à air Bendix sont conçus pour rencontrer une grande gamme de besoins pour les véhicules.
- Plusieurs grandeurs et configurations de montages variés sont disponibles.
- Les compresseurs sont disponibles en échange réusiné.
 V.M.R.S. 13-009-000



Section II Compresseurs


		Compresseurs d'échange réusinés					
Brides	Moteurs	Compresseur Tu-Flo® 500	Compresseur Tu-Flo® 501	Compresseur Tu-Flo® 700**	Compresseur Tu-Flo® 1400	Compresseur Tu-Flo® 550	Compresseur Tu-Flo® 750
	Caterpillar 3406 Caterpillar 3406B Caterpillar 3408 Cylindre Mack 6 Voir Bulletin PRO-01-7 pour Mack c/o Caterpillar 3116	285131 - 284310 284662	286546 103274 286552 286544 286620	289349 103278 289744 289340	_ 104583 _ _ _ 104584	_ 107509 _ 107511	- 107508 - 107510
	Cylindre Mack 8	-	286574 286621	289348		-	107869
	Cummins NH,NTC,KT,KTA Séries moteurs Voir bulletin PRO-01-2	284718* 284699	286618* 286554	289339		107506	107507
	Cummins VTB-903 Cummins VT-903 Cummins VT-350 Voir bulletin PRO-01-2	- - -	286570 286570	- 101590 101590			
	Séries 60 Diésel Détroit Inclinaison 0° Diésel Détroit Inclinaison 0° Diésel Détroit Inclinaison 45°	276962 285252	286619 ● 286539 –	106780 ● 289941 101158	- 108779	107622 ● 107513 –	107623 0 107512 -

- ●LES COMPRESSEURS DE SÉRIES 60 DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES COMPRESSEURS DE SÉRIE 60 SEULEMENT. UNE DÉFAILLANCE DANS CE PROCÉDÉ RÉSULTERA EN UN BRIS DU COMPRESSEUR.
- *DÉCHARGE PAR LE HAUT CYLINDRE DE TÊTE
- **LE CYLINDRE DE TÊTE DU COMPRESSEUR TU-FLO® 700 COMPREND LES DEUX CÔTÉS ET LA DÉCHARGE DE TÊTE

Section III Plaque d'identification de Compresseurs

Une plaque d'identification est fixée au carter de tous les compresseurs. Elle en indique le modèle, le numéro de pièce et le numéro de série. Lorsque vous faites référence à une partie particulière du compresseur, utilisez le numéro de pièce étampé sur la plaque d'identification.

Le numéro de série s'interprète comme suit : Premièrement apparaît un caractère alpha (A jusqu'à M en omettant la lettre I) représentant janvier jusqu'à décembre. Les quatre caractères suivants sont des chiffres représentant le jour du mois suivi de l'année (2 numéros pour chacun). Le sixième et dernier caractère représente l'usine de fabrication. Par exemple, le numéro de série H1295H indique que le produit a été usiné le 12 août 1995 à Huntington, Indiana.

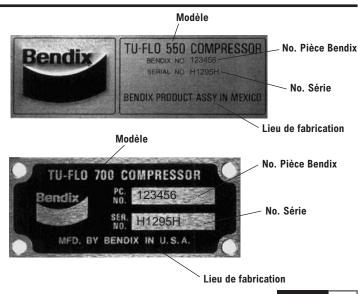

Compresseurs



Entretien des compresseurs et trousses de service

	Compresseur U-7 ¹ / ₄	Compresseur E-12 [™] et F-12 [™]	Compresseur BX-2150 [™]	Compresseur Tu-Flo® 300	Compresseur Tu-Flo® 400	Compresseur Tu-Flo® 500	Compresseu Tu-Flo® 501
NUMÉROS DES CYLINDRES	2	2	1	2	2	2	2
TROUSSE D'ENTRETIEN DE ROUTE	ND	ND	108848 109356 (CAT)	229415	229416	229417	287043
TROUSSE DE DÉCHARGEMENT	ND	ND	108847	279613	279614	279615	279615
FIXATION DE JOINT	ND	ND	ND	ND	280511	280512	101558
		. ,	piston (4) = 4 segment piston (5) = 5 son sert à l'entretien complet du comp				
Grandeur standard	226721	225514	104045	226778	226721 (4) 289603 (3)	225514	106105 (5)
.010 Grandeur excessive	226722	225515	104046	226779	226722 (4) 289604 (3)	225515	106106 (5)
.020 Grandeur excessive	226723	225516	104047	226780	226723 (4) 289605 (3)	225516	106107 (5)
.030 Grandeur excessive	226724	225517	104048	226781	226724 (4) 289606 (3)	225517	106108 (5)
.040 Grandeur excessive	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5005216
			tionne. Un assemblage contient un pi de piston et deux boutons d'axe de pis 104049	ston et un axe. Toutes autres trousses ston. 225704*	289438	289928	106109 (5)
.010 Grandeur excessive	ND ND						()
.020 Grandeur excessive	ND ND	ND ND	104050	226630*	289439	289929	106110 (5)
			104051	226631*	289440	289930	106111 (5)
.030 Grandeur excessive	ND	ND	104052	226632*	289441	289931	106112 (5)
.040 Grandeur excessive	ND ND	ND	ND	ND	ND	ND	5005217
BIELLES DE CONNECTIO		·	•	ND	220002	ND	ND
Sans coussinet	229083	ND	ND	ND	229083	ND	ND
Avec coussinets standards	229082	ND	102398 (Std.) 107465 (.010 Grandeur excessive) 107466 (.020 Grandeur excessive)	227479 (Std.) 283498 (.010 Grandeur excessive) 283499 (.020 Grandeur excessive) 283500 (.030 Grandeur excessive)	229082	ND	ND
BIELLES DE CONNEXION	EN ACIER (entr	etien une bielle de	e connexion)				
Sans coussinet	ND	229085	ND	ND	ND	229085	286258
Avec coussinets standards	ND	ND	ND	ND	ND	ND	286259 287057(M)
TROUSSE DE CONNEXIO	N DE COUSSINE	T DE BIELLE (e	ntretien une bielle de connexion)				
Grandeur standard	282763	282767	ND	ND	282763	282767 287062(M)	286254 287058(M)
.010 Grandeur excessive	282764	282768	ND	ND	282764	282768 287063(M)	286255 287059(M)
.020 Grandeur excessive	282765	282769	ND	ND	282765	282769 287064(M)	286256 287060(M)
.030 Grandeur excessive	282766	282770	ND	ND	282766	282770	286257 287061(M)
.040 Grandeur excessive	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5005218 5005219(M)
PISTON, BAGUES ET TROUSSE DE BIELLE DE CONNEXION (entretien la totalité du compresseur)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TROUSSE DE SUPPORT	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

⁽M) Pour les compresseurs de style Mack avec conduite de direction assistée par le compresseur de vilebrequin.

ND - Non disponible

Entretien des compresseurs et trousses de service

	Compresseur Tu-Flo [®] 550	Compresseur Tu-Flo® 600	Compresseur Tu-Flo® 700	Compresseur Tu-Flo® 750	Compresseur Tu-Flo® 1000	Compresseur Tu-Flo® 1400
NUMÉROS DES CYLINDRES	2	2	2	2	4	4
TROUSSE D'ENTRETIEN	107516	229417	289998	107516	229417 (2 exigés)	104592
TROUSSE DE DÉCHARGEMENT	107515	279615	279615	107515	279615 (2 exigés)	279615 (2 exigés)
ASSEMBLAGE DE JOINT	N/D	101559	101559	N/D	N/D	N/D
	PISTON (3) = 3 segment piston (4) = 4 ixation de segment de piston sert à l'er			on		
Grandeur standard	107639	282525 (5)	282525	5005361	288646	282525 (2 exigés)
.010 Grandeur excessive	107640	282526 (5)	282526	5005362	288647	282526 (2 exigés)
.020 Grandeur excessive	107641	282527 (5)	282527	5005363	288648	282527 (2 exigés)
.030 Grandeur excessive	107642	282528 (5)	282528	5005364	288649	282528 (2 exigés)
	ciston ont un raccord sélectionné. Un a contient un piston, un axe de piston et contient un piston, un axe de piston et contient un piston, un axe de piston et contient un pist	0		te. Toutes autres trousses de piston et	d'axe de piston on	un assemblage 289891
.010 Grandeur excessive	107648	289892	289892	107644	289929	289892
.020 Grandeur excessive	107649	289893	289893	107645	289930	289893
.030 Grandeur excessive	107650	289894	289894	107646	289931	289894
BIELLES DE CONNEXION EN ALU	JMINIUM (entretien une bielle de conne	exion)				
Sans coussinet	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Avec coussinets standards	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
BIELLES DE CONNEXION EN ACI	 ER (entretien une bielle de connection)					
Sans coussinet	108841 (entretien 2)	229085	229085	108841 (entretien 2)	288661	229085
Avec coussinets standards	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
TROUSSE DE CONNEXION DE CO	DUSSINET DE BIELLE (entretien une l	pielle de connexion)			
Grandeur standard	107651 (entretien 2)	282767 287062(M)	282767	107651 (entretien 2)	282751	282767
.010 Grandeur excessive	107652 (entretien 2)	282768 287063(M)	282768 287063(M)	107652 (entretien 2)	282752	282768
.020 Grandeur excessive	107653 (entretien 2)	282769 287064(M)	282769 287064(M)	107653 (entretien 2)	282753	282769
.030 Grandeur excessive	107654 (entretien 2)	282770	282770	107654 (entretien 2)	282754	282770
PISTON, JOINTS ET TROUSSE DE BIELLE DE CONNEXION (entretien la totalité du compresseur)	108843 (std.) 5000334 (.010 Grandeur excessive) 5000333 (.020 Grandeur excessive) 5000332 (.030 Grandeur excessive)	N/D	N/D	108842 (std.) 5000331 (.010 Grandeur excessive) 5000330 (.020 Grandeur excessive) 5000329 (.030 Grandeur excessive)	N/D	N/D
TROUSSE DE SUPPORT DE VILEBREQUIN	107969	N/D	N/D	107969	N/D	N/D

⁽M) Pour les compresseurs de style Mack avec conduite de direction assistée par le compresseur de vilebrequin.

ND - Non disponible




Clapet d'admission d'air

Ce clapet soupape d'admission peut être utilisé sur tous les compresseurs à aspiration naturelle afin de prévenir les vapeurs d'huile au cycle d'arrêt de pompage. **Ne pas** utiliser de clapet si l'admission d'air du compresseur est sous pression du turbo ou du superchargeur.


Important: L'installation du clapet **doit** être faite tel qu'illustré.

Applications et trousses

Compresseur	Trousse	Commentaires
Compresseur Tu-Flo® 300	_	Non disponible pour le
		Compresseur Tu-Flo® 300
Compresseur Tu-Flo® 400	107567	
Compresseur BX-2150™	Voir illustr	ation et notes au bas
Compresseur Tu-Flo® 500	107567	
Compresseur Tu-Flo® 501	107567	
Compresseur Tu-Flo® 550	107567	
Compresseur Tu-Flo® 700	107567	
Compresseur Tu-Flo® 750	107567	
Compresseur Tu-Flo® 1000	107567	Deux trousses, requises
Compresseur Tu-Flo® 1400	107567	Deux trousses, requises

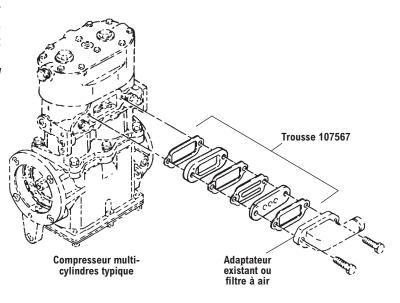

Trousse de clapet d'admission d'air 104670 pour les têtes de cylindre du compresseur BX-2150™

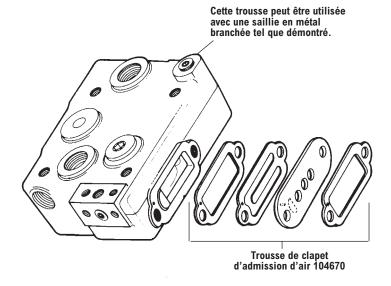



Soupape de sécurité ST-4™

V.M.R.S. 13-010-073

No. de pièce	Utilisé conjointement avec	Réglage de la pression	Filetage	No. de trous
131081	Compresseur Tu-Flo® 550 et 750	250 Psi	1/2 NPT	1




Régulateur de pression D-2™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien avec joints toriques à température élevé No de pièce 280915
- Trousse d'entretien avec joints toriques standards 276121
- Les opérations de réduction et d'arrêt de la pression sont ajustable sur la pression équivalent à O.E., excepté pour les nonajustables

V.M.R.S. 13-010-018

Soupape de Base						
No. de pièce	Éventail de pression P.S.I.	Commentaires				
065018	100-120	Non- ajustable				
275200	90-105	_				
275491	100-120	_				
275508	95-110	_				
275530	105-125	_				
275707	105-125	_				
277486	110-130	_				
283657	115-135	_				
284358	105-125	Voir note 1				
800361	105-130	Non- ajustable				

¹ régulateur de pression alimenté avec joint torique à température élevée et couvercle imperméable

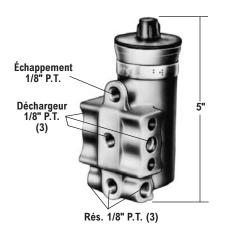

Valve régulatrice d'admission d'air



Filtres à air



Trousse de filtre à air	
No. de pièce	Filtre à air
278500	279901

La trousse comprend le filtre à air et le matériel. Ne peut être utilisé sur un compresseur Tu-Flo® 300.



Trousse de filtre à air	
No. de pièce	Filtre à air


Trousses de remplacement/Modules



Module D-2[™]/SV-1[™]

Utilsé conjointement avec le Compresseur DuraFlo™ 596.

	No. de pièce 2™/SV-1™	Modèle
5	5007116	Standard
5	007404	Température élevée avec/boyau de déchargement

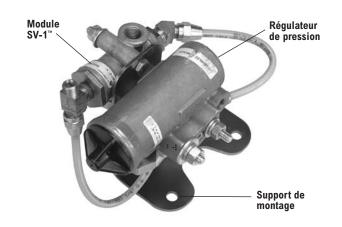

Joints



NO. DE PIÈCE 243430 POUR TOUS MODÈLES DE COMPRESSEURS TU-FLO® EXCEPTÉ LE COMPRESSEUR TU-FLO® 300




	Compresseur Tu-Flo® 400	Compresseur Tu-Flo® 500	Compresseur Tu-Flo® 501	Compresseur Tu-Flo® 700
CAT 1W7146 7N4014	289541	284790 285131	286546	289336 289349
FORD E1HT2875JB E2HT2875AA E3HT2875EB EOHT2875N2A		281042 281042 281042 281042	286542 286542 286542 286542	289342 289342 289342 289342
97193R91 130573R91	227404	227320 283690	286526	289350
143018R91 149628R91 179022R91 261187C93 261187R93	227404 227404 227404	227320 227320 227320 283690 283690	286526 286526 286526	289350 289350 289350
276468C93 278668C92 287668C91 287668C92 295435C91 337806C91 338444C91 348566C91	289444 289444 289444 227404	283690 276961 276961 276961 227320 228344 228344 228344	286538 286538 286538 286526	289925 289925 289925 289350
398566C91 398567C92 398568C91 398568C92 467418C91 467876C91	227403 227404 227404	228344 227322 227320 227320 281042 283690	286527 286526 286526 286542	101256 289350 289350 289342
468579C91 476521C91		280962 283690		289925
476522C91 476523C91 476524C91 476525C91		280962 281042 284718 283690	286542	289925 289342 289339
480214C91 480446C91 480951C91 570291C91 861447R91 861447R92		285131 281042 281042 284718 228344 228344 228344	286546 286542 286542	289349 289342 289342 289339
861447R93 861448R91 861448R92 861448R93 866781R91	227404 227404 227404	227320 227320 227320 227320 280962	286526 286526 286526	289350 289350 289350 289925
874706R92 874707R93 990003C91 990003C92 990007C91 990081C91 990176C91	227403 227403 289444 289444 227404	227322 227322 276961 276961 227320 228344 228344	286527 286527 286538 286538 286526	101256 101256 289925 289925 289350
990177C91 990178C91 990187C91(D,D) 990187C91(G,G)	227403 227404	227322 227320	286527 286526 286527 286526	101256 289350
990209C91 990210C91 990418C91 990419C91 990420C91 990421C91	227404	228344 227320 281042 280962 284718 283690	286526 286542	289350 289342 289925 289339
994866C91 997064R91		280962 228344		289925
997065R91 997104R91 997109R91	227404 227403 227403	227320 227322 227322	286526 286527 286527	289350 101256 101256
MACK 303GB-578 303GB-587 303GB-4194		284662 284662 283690	286544 286544	289340 289340
MIDLAND E.O. N5084 Séries N5085 Séries N5098,W,AW,CW,	227404 227404 227404	227320 227320 227320	286526 286526 286526	289350 289350 289350
DW,EW N5303,B,D,F,H,M, S,W,X	227404	227320	286526	289350
N5303,C,E,G,J, N,V	227403	227322	286527	101256
N5308 A,C,D N5308, B	227404 227403	227320 227322	286526 286527	289350 101256

	Compresseur Tu-Flo® 400	Compresseur Tu-Flo® 500	Compresseur Tu-Flo® 501	Compresseur Tu-Flo® 700
N5309 N5309A N5310 Séries N5502 A,B,F N5502 H N5504 A N5504 B N5601 B,C,D,F,G,	227404 227403 227404 289444 289444	227320 227322 227320 276961 276962 276962 276961 228344	286526 286527 286526 286538 286539 286539 286538	289350 101256 289350 289925 289941 289941 289925
K,M,P,V N5601,E,J,L,R, S,W N5603 A,B,C N5603, D N6300 Séries N7002,A,C,F,G,H, K,L,M,N,P,R,S, T,V,W,X N7004,A,B,C,D,F	289818 289818 227404	228344 227320 283690 284718 280962	286526	289350 289339 289925
G,H,J,K,L,M,P, V,W N7006,B,C N7009C,D,E,F,G N7010A,B,C,D,E, F,N N7011,A,B N7012A,B	280541	283690 281042 281042 284662 285131	286542 286542 286544 286546	289342 289342 289340 289349 289346
N7015,A NT7011 Séries	289541	284790 284662	286544	289336 289340
SERVICE MIDLAND KN7000(G,G) KN7000(D,D) KN7010(G,G) KN7030(G,G) KN7030(D,D) KN7050 KN7050 KN7050 KN7050 KN7070 KN7180 KN7170 KN7180 KNX12031(D,D) KNX12031(D,D) KNX12031(G,G) KN13050(D,H) KN13050(D,H) KN13050(D,H) KN13090 KN13100(G,H) KN13110 KNT13110 KNT13110 KNT13110 KNT13110 KNT13110 KNT13150 KNX7000(D,D) KNX7000(D,D)	227406 227407 283429 283429 289444 227404 227403	228344 228344 276961 276962 227331 227322 284718 283690 281042 281042 285252 284662 285131 284790 228344	286526 286526 286527 286538 286539 286527 286527 286526 286541 286541 286542 286542 286544 286544	289350 289350 101256 289925 289941 289350 101256 289339 289342 289342 289340 289340 289340 289349 289336
KNX7010(G,G) KNX7030(G,G) KNX7030(D,D) KNX7040 KNX7050 KNX7050 KNX7050 KNX7070 KNX7080 KNX7170 KNX7180 KNX13020 KNX13020 KNX13040 KNX13050(D,H) KNX13090 KNX13070(D,H) KNX131100(G,H) KNX131100(D,H) KNX131100 KNX13110 KNX13150	283429 283429 289444 289444 227404 227403	276961 276961 276962 227331 227322 283690 284718 283690 281042 281042 285252 284662 285131 284790 281042 2854662	286526 286526 286527 286538 286538 286539 286526 286527 286541 286541 286542 286542 286544 286544	289350 289350 101256 289925 289941 289350 101256 289339 289342 289340 289340 289340 289340 289340 289340

D=Droite, G=Gauche, H= Haut pour désignation (Admission, Déchargement)



Cylindres de frein

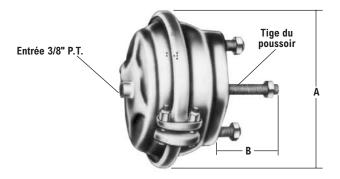

V.M.R.S. 13-010-034


Tige-poussoir complètement filetée

			Stand	Standard		euve npéries
Modèle		В			No. de pièce Avec	
de	Α	Filetage	Numéro	Longueur de la	avec Écrou	Longueur de la
cylindre de frein	Diamètre général	de tige- poussoir	de pièce sans étrier	tige du poussoir	de blocage sans étrier	tige du poussoir
9	5-1/4"	1/2-20	288789	12"	288791	12"
12	5-5/8"	1/2-20	800822	8-1/2"	288798	10-1/2"
16	6-1/2"	1/2-20	800823	8"	288801	9"
20	6-3/4"	5/8-18	800824	8-3/16"	288806	10-1/2"
24	7-3/8"	5/8-18	800825	8"	288812	11"
30	8-1/4"	5/8-18	800826	7-7/8"	288817	13-3/8"
36	9-1/16"	5/8-18	800827	7-1/2"	288820	12"

Cylindres à membrane rotative

V.M.R.S. 13-010-034

Tige-poussoir complètement filetée

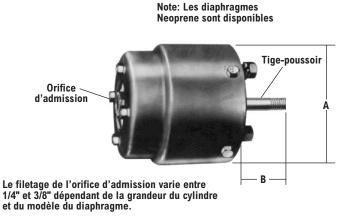

Modèle de membrane rotative	À l'épreuve des intempéries - avec protection & diaphragme en caoutchouc Sans écrou-Sans étrier	A Diamètre général	B Longueur de la tige- poussoir	Filetage de la tige- poussoir
9	229814	4-3/4"	13"	1/2-20
12	229815	5-9/32"	11"	1/2-20
16	229816	5-7/8"	7-7/8"	1/2-20
20	229817	6-13/32"	6-7/8"	1/2-20
24	229818	6-15/16"	5-13/16"	1/2-20
30	229819	7-17/32"	9-1/16"	5/8-18
36	229820	8-5/32"	8-1/16"	5/8-18
50	229821	9-13/32"	10-15/16"	3/4-16

Diaphragmes du cylindre de frein et modèle de bague de crampon à ressorts




|--|

Modèle de	Matériau et	No. de		
cylindre de frein	Caoutchouc	Néoprène	A Dia.	pièce Ressort
9	234433	236663	5"	234435
12	234226	236664	5-15/32"	234229
16	234189	236665	6-13/64"	234192
20	234099	236666	5-19/32"	234129
24	234100	236667	7"	234130
30	234101	236668	7-7/8"	234131
36	234362	236669	8-11/16"	234365

Cylindres

Diaphragme de cylindre à membrane rotative et ressorts

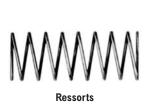




Diaphragme

Modèle de	Matériau et grosseur du diaphragme			
cylindre à membrane rotative	Caoutchouc	Néoprène	A Dia.	No. de pièce Ressort
9	231472	236524	4-5/16"	231481
12	231506	236525	4-27/32"	231513
16	231525	236526	5-7/16"	231531
20	231928	236527	5-31/32"	231933
24	231516	236528	6-7/16"	231522
30	231543	236529	7-3/32"	231549
36	231534	236530	7-21/32"	231540
50	231491	236531	8-29/32"	231498

Assemblage de l'étrier

Pour cylindres de freins et cylindres à membrane rotative

V.M.R.S. 13-004-018

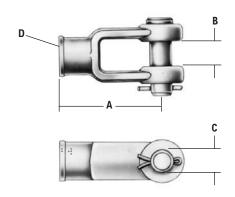


No. de pièce d'assemblage d'étrier	A Du bout à la cheville	B Largeur de l'ouverture	C Diamètre de la cheville	D Grosseur du filetage
205948	1-3/4"	9/16"	1/2"	1/2-20
228790	1-3/4"	9/16"	1/2"	5/8-18
228798	1-3/4"	9/16"	5/8"	5/8-18
229496	1-7/8"	13/16"	3/4"	5/8-18
282592	2"	13/16"	3/4"	3/4-16

Freins à ressort

Tige-poussoir complètement filetée

V.M.R.S. 13-010-025

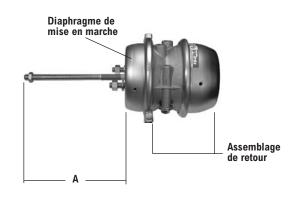

No. de pièce	No. de pièce			Diaphragme	
standard	standard	Grandeur	Assemblage		
avec/étrier	sans étrier	du modèle	de retour	en marche	Α
5007129	800828	T-20/24	5007123	234099	7.8
5007130	800829	T-24/24	5007124	234100	7.8
5007131	800830	T-24/30	5007125	234100	7.8
5007132	800831	T-30/30	*5007126	*234101	7.8
5007133	800832	T-30/36	5007127	234101	7.8
5007134	800833	T-36/36	5007128	234362	6.8

*Compris dans la trousse d'attache de frein à ressort 5007610

No. de pièce à coup long	No. de pièce de à coup long sans	Grandeur	Assemblage	Diaphragme de mise	
avec étrier	étrier	du modèle	de retour	en marche	Α
5010402	5010434	T-24/30	801376	801378	7.8
5010414	5010435	T-30/30	801377	801379	7.8

Soupapes de frein



Soupapes de frein E-2™ (circuit simple)


- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousses d'entretien
 No. de pièce 276119 pour réparation mineure

No. de pièce 289324 pour réparation majeure

Pédale et plaque de montage non fourni. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-019

No. de pièce de circuit simple	A Filetage de tuyau (sortie)
229500	3/8"
229501	1/2"

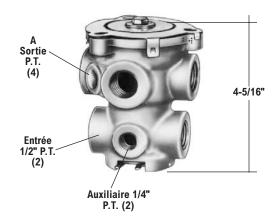


Soupape de frein E-3[™] (circuit simple)

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousses d'entretien
 No. de pièce 276119 pour réparation mineure

No. de pièce 289329 pour réparation majeure

Pédale et plaque de montage non fourni. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-019

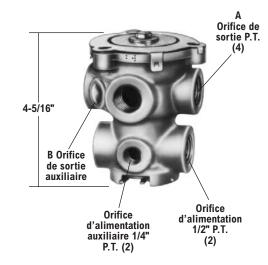

No. de pièce de circuit simple	A Filetage du tuyau (sortie)	B Orifices auxiliaires
277863	1/2"	AUCUNE
278998	1/2"	2-1/4"

Échappement

Goujon de montage ou

orifice

No. de

pièce de

circuit

simple

279950

Entrée


1/2" P.T.

Soupape de frein E-5™ (circuit simple)

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousses d'entretien
 No. de pièce 281084 pour réparation mineure

No. de pièce 289334 pour réparation majeure

Pédale et plaque de montage non compris. Référez-vous au catalogue général de pièces.

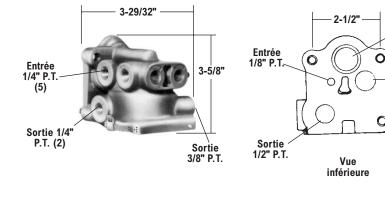





Nouveau service de circuit simple de soupape de frein E-8P™	Remplace soupape de frein E-12 [™]	Commentaires
800629	065313, 800583	Base tournée à 90°
800630	065458	Base tournée à 90°
800631	065460, 800407	Échappement 1/2 NPT

Nouveau service de circuit simple de soupape de frein E-10P™	Remplace soupape de frein E-15"
800632	065315
800632	800318


Nouveau service de circuit simple de soupape de frein E-10P™	Remplace soupape de frein E-15R™
800632	800319

Soupapes de frein pour circuit double E-12™ et E-15[™] (Circuit simple)

V.M.R.S. 13-010-051

frein E-10PR™

	Bendix ^B	Cherchez l'endroit du logo Bendix Bendix afin de déterminer la trousse requise			
Trousse	A B				
Mineur	108367	106689			

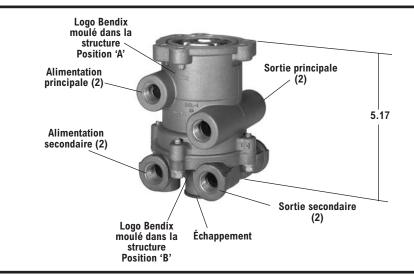


Soupape de frein pour circuit double E-14™ (Circuit simple)

• Trousse d'entretien No. de pièce 108367 Mineur

V.M.R.S. 13-010-051

No. de pièce de circuit simple	Commentaires
065314	_
065317	Orifice d'échappement fileté
065395	Utilisé avec Manifold

Sortie principale

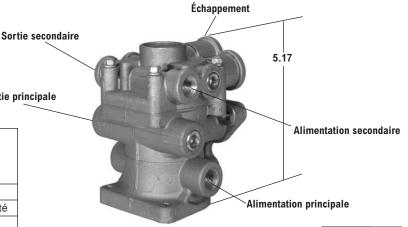

Soupape de freins



Soupape de frein pour circuit double E-7™ (Circuit simple)

- Disponibilité d'échange ré-usiné
- Trousses d'entretien


No. de pièce 289352 pour réparation mineure


No. de pièce 289353 pour réparation majeure

Pédale et plaque de montage non fourni. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-051



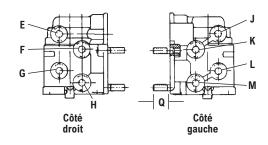

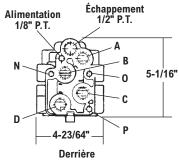

No. de pièce de circuit		Dimension des orifices et locations							Goujons de montage en positions "N", "O", "P"		Filetage du				
simple	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	au-dessus	Q	goujon
	Non	Non	Non	Non											
†284760	filetage	filetage	filetage	filetage	1/4	_	1/4	_	_	_	_	_	Non	_	-
286773	1/2	1/2	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	Oui	1-1/2	3/8-24
286775	1/2	1/2	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	Oui	3/4	3/8-16
287411	1/2	1/2	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	Non	-	-
*287564	1/2	1/2	1/2	1/2	1/4	3/8	1/4	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	Oui	15/16	3/8-16
*288383	1/2	1/2	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	Non	-	_

†Trousse Ford de soupape à circuit simple : COMPREND LA SOUPAPE DE MODÈLE DE BASE

(2) - 293561- BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ (6) - 247298 - JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

^{(2) - 247227 -} JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

^{*}LA SORTIE D'ÉCHAPPEMENT CONTIENT LE DIAPHRAGME

Soupape de frein


Soupape de frein pour circuit double E-6™ (Circuit simple)

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousses d'entretien No. de pièce 287368 pour réparation mineure

No. de pièce 289335 pour réparation majeure

Pédale et plaque de montage non fourni. Au besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-051

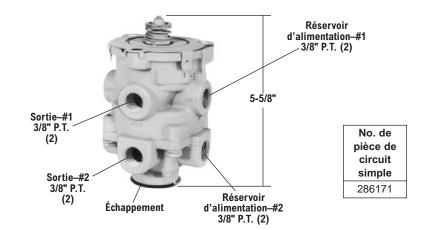


Soupape de frein pour circuit double E-10™ (Circuit simple)

• Trousse d'entretien No. de pièce 102100


Pédale et plaque de montage non fourni. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-051

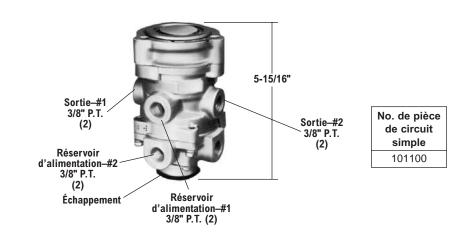

Activateur de soupape de frein **BVA-85™**

No. de	
pièce	Commentaires
5009593	Pousser pour connecter les embouts
5009594	Orifice NPT

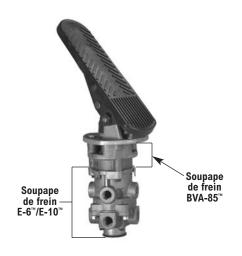

Composante de circuit pneumatique 03

Soupape de frein



Soupape de frein TC-2™ (Circuit simple)


- Disponibilité d'échange ré-usiné
- Trousse d'entretien No. de pièce 276122

Poignée non comprise. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.


V.M.R.S. 13-010-014

No. de pièce de circuit simple	Graduateur de la pression (p.s.i.)	Pression de sortie finale (p.s.i)	A	B Profondeur filetage/ perforation	С
101460	5-125	125	2.35	1.4	.97
276270	5-80	Réservoir	3.44	1.1	2.1
800172	5-125	Réservoir	1.25	À travers	.09
800173	5-80	80	1.25	À travers	.09



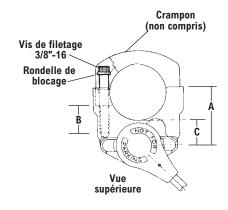

Alimentation 1/4" P.T.

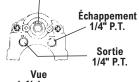


inférieure

Soupape de frein TC-6™

• Trousse d'entretien No. de pièce 289890

Plaque de montage non compris. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-159

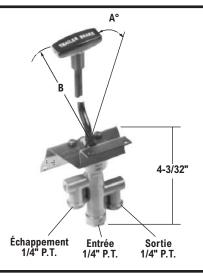

No. de pièce de circuit		Poignée	Sortie de pression finale
simple	A°	B pouces	(p.s.i.)
065512	55	7.03	85
106385	55	8.93 Retour automatique	85
101786	75	8.52	120
289884	75	4.5	120
289885	75	4.5	50
5003601	55	8.9	85


Soupape de frein TC-7™

• Trousse d'entretien No. de pièce 102145


Poignée et crochet de montage non compris. En cas de besoin, référez-vous au catalogue général de pièces.

V.M.R.S. 13-010-159

No. de pièce de soupape de circuit simple	Notes	Trajet de la poignée	Pression de sortie finale	Orifices*
101860	En position	71° Sens des aiguilles d'une montre	Réservoir	1/4 PT
102394	Retour automatique	71° Sens des aiguilles d'une montre	Réservoir	1/4 PT
102707	En position	50° Sens des aiguilles d'une montre	80 psi	1/4 PT
108233	Retour automatique	50° Sens des aiguilles d'une montre	80 psi	1/4 PT
109389	En position	71° Sens des aiguilles d'une montre	Réservoir	3/8 PPB
109409	Retour automatique	71° Sens des aiguilles d'une montre	Réservoir	3/8 PPB

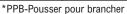



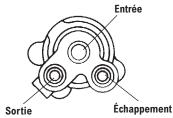





Soupape de renversement de marche

Soupape de renversement de marche TR-2™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 281138

V.M.R.S. 13-010-047

Remarque: Avec 125 P.S.I., la soupape d'alimentation de pression doit commencer l'échappement à 65 P.S.I., pression de contrôle ascendante nominale. La soupape doit distribuer une alimentation complète de pression avec 40 P.S.I. de contrôle de pression descendante nominale.



No. de pièce 277340

Soupape de renversement de marche TR-3™


• Disponibilité d'échange réusiné

V.M.R.S. 13-010-047

Note: Avec le contrôle et l'alimentation courant, l'orifice d'admission ouvre à "A" P.S.I. de pression descendante et l'échappement ouvre à "B" P.S.I. de pression ascendante.

No. de pièce	A PSI	B PSI
280758	45	60
281318	35	70
281459	25	40
*101450	25	40

^{*}Application spéciale d'autobus de service

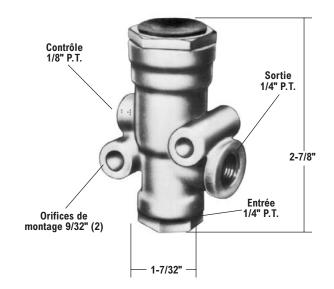

Formation sur les freins à air par les experts de freins à air

Bendix offre une formation en quatre parties par animation vidéo sur ordinateur intitulé "Les systèmes de frein à air". La série complète de formation contient quatre parties vidéo et cinq livres d'exercices comportant les composantes de freins à air Bendix et les systèmes véhicules qui y sont reliés.

Vidéo et livres d'exercices informatifs et facile à compremdre

Le programme vidéo enseigne le système complet de freins à air en blocs constructifs :

Partie 1 : Présente les systèmes de génération d'air

Partie 2 : Le système de frein de marche

Partie 3 : Le système de frein d'urgence et d'arrêt

Partie 4 : Équipement du tracteur et système complet de remorque

Chaque programme est d'une durée d'environ 20 minutes et détaille les composantes de frein à air - du tracteur à la remorque - ainsi que leur fonctionnement. L'animation vidéo par ordinateur rend ce programme facile à comprendre - mouvement de piston, rotation de vilebrequins, et un changement de couleur de l'air quand la pression change.

Le livre d'exercices, lequel contient des illustrations, des systèmes schématiques, et questions et réponses pour rétroaction immédiate font aussi partie de ce programme d'entraînement.

No. de pièce de commande BW1673.



Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes de protection de pression




Soupape de protection de pression PR-2™

V.M.R.S. 13-010-044

Avec pression ajustable.

No. de pièce	Pression nominale de fermeture P.S.I.	Commentaires
277147	65	
277148	85	
277222	95	
277226	60	
277227	75	
279505	65	Avec/fil de blocage
281467	50	Avec/fil de blocage
282517	60	Avec/fil de blocage

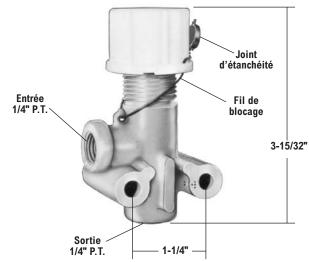

Soupape de protection de pression PR-4™


• Trousse d'entretien 287366 (Note : Ne pas utiliser avec le 103976)

V.M.R.S. 13-010-044

À pression non ajustable.

No. de pièce	Pression nominale de fermeture	Orifice d'entrée et sortie
286500	85 P.S.I.	1/4
288323	70 P.S.I.	1/4
*103976	45 P.S.I.	1/2


*Pour utilisation dans un refroidisseur ou installation d'assécheur d'air où l'orifice du compresseur est turbo. Voir le bulletin des produits PRO-08-13 pour les directives d'installation. La trousse d'entretien 287366 ne doit pas être utilisée.

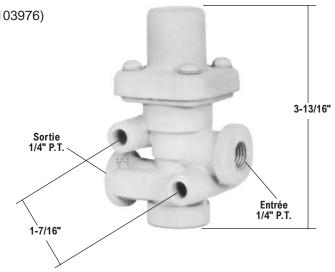

Soupapes d'arrêt double



No. de pièce de soupape d'arrêt	Dimensions de filetage de tuyau		
double	Α	В	С
278614	3/8"	3/8"	3/8"
278615	1/4"	1/4"	1/4"

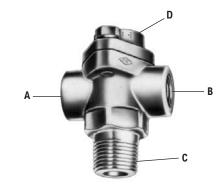

No. de pièce de soupape d'arrêt	Dimen	sions de 1	filetage de	e tuyau
double	Α	В	С	D
278595	1/4"	1/4"	1/2"	1/4"
278596	3/8"	3/8"	1/2"	1/4"
278597	1/4"	1/4"	3/8"	1/4"
278598	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"
280809	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"



Soupapes d'arrêt unidirectionnel – Les soupapes SC-3™ remplacent les soupapes SC-1™ et SC-2™


V.M.R.S. 13-010-013



Soupape d'arrêt unidirectionnel : Entrée femelle – Sortie femelle				
Numéros de nouvelles pièces A B de service				
1/4"	1/4"	801144		
1/2"	1/2"	800370		
3/4"	3/4"	800369		




Soupape d'arrêt unidirectionnel : Entrée femelle – Sortie mâle			
A	В	Numéros de nouvelles pièces de service	
1/4"	1/8"	800374	
1/4"	1/4"	800375	
3/8"	3/8"	800373	
1/2"	1/2"	800372	

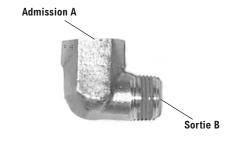

Soupape d'arrêt unidirectionnel : Entrée femelle – Sortie mâle			
A	В	Numéros de nouvelles pièces de service	
1/2"	1/2"	800376	

Soupape d'échappement rapide à cylindres alignés QR-L™

No. de pièce de	
service	Description
800332	Monture ou montage à support
800333	Montage direct

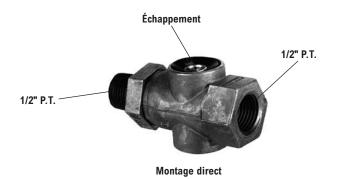



Montage à support

Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes d'échappement rapide



Soupape d'échappement rapide QRN-2™

La soupape d'échappement rapide QRN-2™ est une soupape à poids léger et non-métallique.


Orifice d'alimentation : 1/2" ou 3/8"

V.M.R.S. 13-010-008

Remplacement de soupape à échappement rapide

No. de pièce de service	Orifice d'alimentation	Pression de l'interstice	Orifices de sortie
800064	3/8" NPT	0 PSI	3/8" NPT
800063	1/2" NPT	0 PSI	3/8" NPT
800219	1/2" P.P.C	0 PSI	1/2" P.P.C

P.P.C - Assemblages Poussez pour connecter

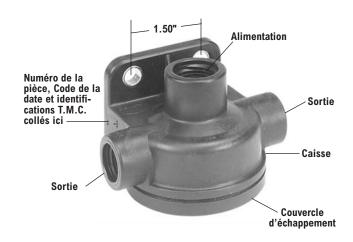


Soupape d'échappement rapide QR-1™

- Disponibilité d'échange ré-usiné
- Utilisez la trousse d'entretien No. de pièce 260519 afin de convertir la pression de l'interstice de 0 PSI à 1 PSI

V.M.R.S. 13-010-008


No. de pièce, échange	No. de pièce, nouveau	Dimension d'orifice P.T.		Pression de	
ré-usiné	service	Α	В	l'interstice	Commentaires
229813X	229813	1/4"	3/8"	0 PSI	
229844X	229844	1/4"	1/2"	0 PSI	
229859X	229859	3/8"	3/8"	0 PSI	
229860X	229860	3/8"	1/2"	0 PSI	
281024X	281024	1/4"	1/4"	0 PSI	
*288251X	*288251	3/8"	3/8"	0 PSI	
278483X	278483	3/8"	1/2"	5-8 PSI	
102344X	102344	3/8"	3/8"	10-16 PSI	
289525X	289042	1/4"	3/8"	1 Max PSI	Avec/encart
289525X	289525	3/8"	3/8"	1 Max PSI	Avec/encart

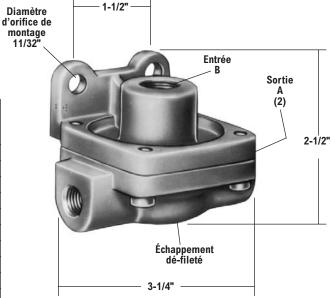

Soupape d'échappement rapide QRN™

• Trousse d'entretien 104463

No. de pièce de service soupape	Grandeurs d'orifice			
d'échappement rapide	Entrée A	Sortie B	Pression de l'interstice	Montage
065066	1/2"	3/8"	1 Max PSI	Orifices .34
065067	3/8"	3/8"	1 Max PSI	Orifices .34
065068	3/8"	3/8"	PSI 5-8	Orifices .34
065212	3/8"	3/8"	1 Max PSI	Fentes .34 x .75
065213	3/8"	3/8"	4.5-7.5 PSI	Fentes .34 x .75
065214	3/8"	3/8"	2-4.5 PSI	Fentes .34 x .75
065215	1/2"	3/8"	5-8 PSI	Orifices .34
065311	1/2"	3/8"	4.5-7.5 PSI	Fentes .34 x .75
065347	1/2"	3/8"	2-4.5 PSI	Fentes .34 x .75
800439	1/2"	3/8"	2-4.5 PSI	_

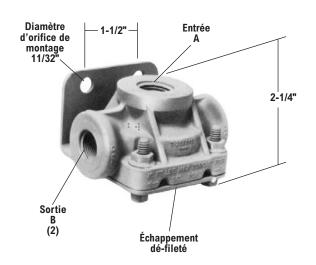

^{*}Orifice d'échappement 3/8" P.T.




Soupape d'échappement rapide QR-1C™

- Disponibilité d'échange ré-usiné
- À moins d'indication contraire, la pression de l'interstice est de 0 PSI
- Utilisez la trousse d'entretien No. de pièce 260519 afin de convertir la pression de l'interstice de 0 PSI à 1 PSI

Diamètre trous de montage 11/32"

V.M.R.S. 13-010-008

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de nouveau service	Dimension P.T. entrée A	Dimension P.T. échappement B	Notes
289182X	289182	1/4"	_	_
289714X	289714	3/8"	_	-
_	107881	3/8"	1/2" avec silencieux	-
_	800539	3/8"	_	différentielle max. 1 psi

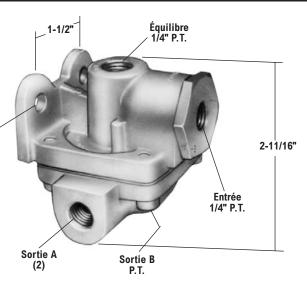


Soupape de limitation de pression et soupape d'échappement rapide LQ-2™

- Disponibilité d'échange ré-usiné
- Trousse d'entretien 282098

V.M.R.S. 13-010-008


No. de pièce échange réusiné	No. de pièce nouveau service	A Filetage de tuyau	B Filetage de tuyau	C Filetage de tuyau
229505X	229505	3/8"	3/8"	_
229507X	229507	1/2"	1/4"	_
229509X	229509	3/8"	1/4"	-
288417X	288417	3/8"	3/8"	3/8"

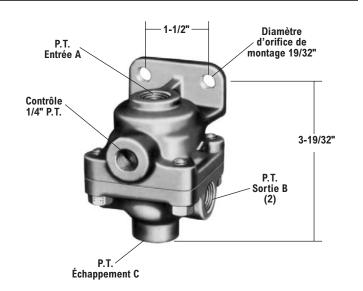

Soupape proportionnelle (ratio) LQ-4™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 289500

No. de pièce Échange réusiné	No. de pièce nouveau service	Pression de retenue nominale	Pression de stabilisation nominale
101311X	101311	20	70
289144X	289144	4	60
289148X	289148	10	65

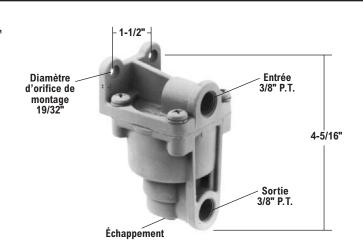

Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes de limitation et proportion




Soupape de limitation pour camion LQ-5™

- Disponibilité d'échange ré-usiné
- Trousse d'entretien 107195

V.M.R.S. 13-010-010

No. de pièce		
Échange	nouveau	
réusiné	service	
065154X	065154	

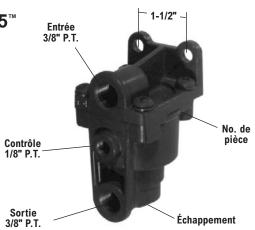

Soupape de proportion de frein à air BP-1™

- Trousse d'entretien de soupape de proportion de frein à air BP-1™ avant No. 104710
- Trousse d'entretien de soupape de proportion de frein à air BP-1™ arrière No. 104711

V.M.R.S. 13-010-222

V.M.R.S. 13-010-222

No. de pièce arrière	Pression de retenue nominale (P.S.I)	Pression de stabilisation nominale (P.S.I.)
106284	8	105

Avertissement: Le soupape de proportion de frein à air BP-1" avant et le soupape de proportion de frein à air BP-1" arrière sont semblables en apparence mais ne sont PAS interchangeable. Notez la location de l'étiquette d'identification



Entrée

3/8" P.T.

1-1/2" -

No. de pièce


- Trousse d'installation de route 209923 (véhicules sans limitation d'essieu avant)
- Trousse d'installation de route 209924 (véhicules avec limitation d'essieu avant)

Contrôle

Soupape de relais proportionnelle pour camion BP-R1™

- Trousse d'entretien 106932
- Support de montage universel fourni avec la soupape d'échange

No. de pièce Échange réusiné	No. de pièce nouveau service	Pression de l'interstice
065145X	065145	4
065146X	065146	5.5

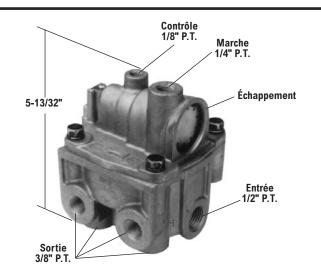

Soupapes de commande


Soupape de commande PP-1™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 281126
- Bouton et écrou de montage non fournis avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le numéro de pièce du bouton ou de la plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-016

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce nouveau service	Pression relâchement automatique	A P.T.
276566X	276566	20 PSI	1/8"
276567X	276567	40 PSI	1/8"
278450X	278450	_	1/8"
*281587X	*281587	40 PSI	1/8"
283828X	283828	60 PSI	1/8"
287417X	287417	30 PSI	1/4"
287600X	287600	40 PSI	1/4"

^{*}Commandé à distance

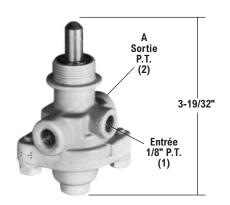

Soupape de commande PP-2™

(Pression équilibrée)

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 281127
- Bouton et écrou de montage non fournis avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le numéro de pièce du bouton ou plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-104

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de nouveau service	Pression relâchement automatique
276462X	276462	40 PSI

Entrée 1/8" P.T. (1) Sortie 1/8" P.T. (2) Sortie 1/8" P.T. (1)

Soupape de commande PP-3™

(Déclenchement automatique)


- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 280857
- Bouton et écrou de montage non fournis avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le numéro de pièce du bouton ou plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-016

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de nouveau service	A P.T.
†*279787X	†*279787	Aucun
288746X	288746	Aucun
289477X	289477	1/8"
*289512X	*289512	1/8"

L'échappement du piston s'effectue à 30 P.S.I. et se charge au-delà de 50 P.S.I. Le piston se déclenche à 40 P.S.I. et se charge manuellement

*Commandé à distance †Écrou de montage fournis

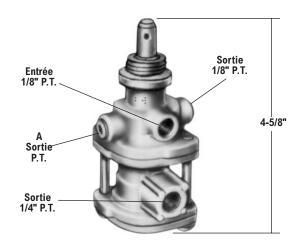

Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes de commande




Soupape de commande PP-5™

(Avec commande de déclenchement à air)

- Trousse d'entretien 281949
- Bouton fourni avec la soupape no. de pièce 284744
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le no. de pièce du bouton

V.M.R.S. 13-010-104

No. de pièce	Pression relâchement automatique
281946	40 PSI
284744	Manuelle

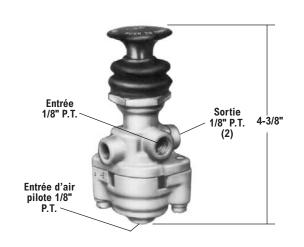


Soupape d'alimentation pour remorque PP-7™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 287367
- Bouton et écrou de montage non fournis avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le numéro de pièce du bouton ou plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-016

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce nouveau service	Filetage orifice d'échappement
288239X	288239	_
288241X	288241	1/4"
*288242X	*288242	_

Relâchement automatique de la pression à 40 P.S.I.

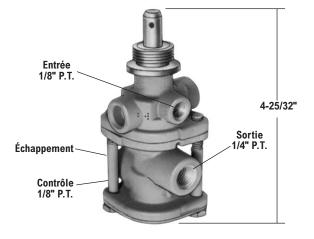

E-Z-Grip™ Couvercle pour fond souple

Numéro de pièce de service	Soupape d'ajustement	
801526	Soupape de commande PP-DC™	
801593	Soupape de commande PP-1™	



Bouton non compris

^{*}Commande à distance




Soupapes de commande

Soupape de commande PP-8™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Bouton et écrou de montage non fournis avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le numéro de pièce du bouton ou plaque de cadran


V.M.R.S. 13-010-104

No. de pièce	No. de pièce	
d'échange	de nouveau	В
réusiné	service	P.T.
287238X	287238	1/8"
287418X	287418	1/4"

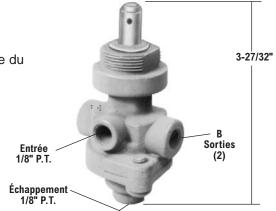


Soupape de commande PP-DC™


• Trousse d'entretien 5006939

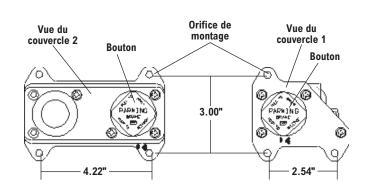



No. de pièce de service	Vue du couvercle	Orifice de montage	Type d'orifice
065643	2	.27" DIA.	Poussez pour connecter (Tuyau flexible 3/8" diamètre extérieur)
065661	1	¹/₄-20 Fil.	Poussez pour connecter (Tuyau flexible 3/8" diamètre extérieur)
065690	1	.27" DIA.	Poussez pour connecter (Tuyau flexible 3/8" diamètre extérieur)
800034	2	.27" DIA.	1/4"-18 N.P.T.
800142	1	¹/₄-20 Fil.	1/4"-18 N.P.T.
800309	3	M-6	Poussez pour connecter (Tuyau flexible 3/8" diamètre extérieur)

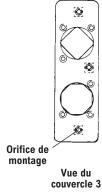

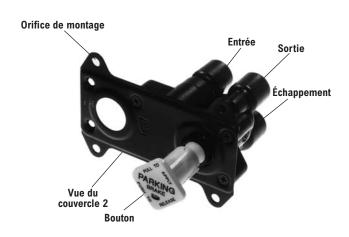

Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes de commande




Soupape de commande à poussoir RD-3™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 281126
- Bouton non fourni avec échange de soupape, goupille rouleau fourni
- Référez-vous au catalogue général de pièces pour le no. de pièce du bouton ou de la plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-104

No. de pièce de circuit simple	Commentaires
286211	_
104644	Voir vue 1

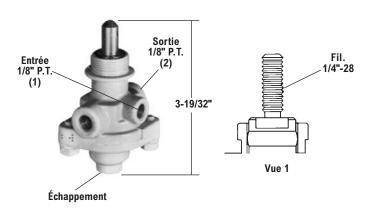

Module de commande MV-2™

- Les boutons ne sont pas fournis avec les encarts de bobines. Référez-vous au catalogue général pour les numéros de pièce de boutons.
- Le numéro de pièce de la trousse d'entretien pour la soupape d'alimentation à circuit double est 101557.


No. de pièce de module de contrôle	Orifice de montage
101437	Non fileté 1/4"
101890	Fil. 1/4-20
102027	Fil. #10-24



Assemblement de bobine soupape "A" 101569



Assemblement de bobine soupape "B" 101570

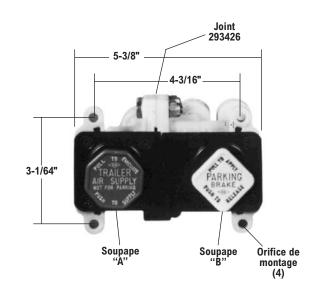

Orifice

auxiliaire

Alimentation

de Remoraue

Module de commande MV-3™

- Trousse d'entretien 107216 (ancien modèle) ou 5002741 (nouveau modèle)
- Trousse clapet 107217 (ancien modèle) ou 5002742 (nouveau modèle)
 - (voir matériel pour soupape d'arrêt double combinée avec interrupteur de stop pour les numéros de pièce de trousse)

V.M.R.S. 13-010-112


No. de pièce de service	Remplace	Figure de plaque de montage	Orifice de montage Dia./Fil.	Orifice auxiliaire (NPT)	Notes
800257	065523	1	0.27	_	Installations à poussée intérieure 3/8"
800259	800036	1	1/4-20	_	Installations à poussée intérieure 3/8"
800516	065157	1	0.27	_	
000517	065159	2	M6 x 1-6H		
800517	065379	2		рп –	
800518	065160	1	0.27	1/8-27	
800519	065186	1	1/4-20	_	
800521	065192	3	1/4-20	_	
800522	_	1	M6 x 1-6H	1/8-27	
800523	065248	1	#10-24	_	
800573	065187	1	1/4-20	_	
800584	065208	1	M6 x 1-6H	1/8-27	

5.75

Orifice de

montage

Fig. 3

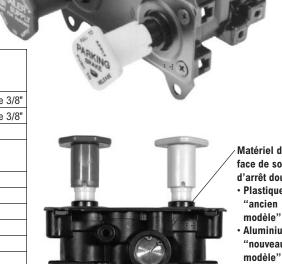

Matériel de surface de soupape d'arrêt double

Orifice


secondaire

Sortie pour

tracteur

- · Plastique-"ancien
- · Aluminium "nouveau modèle"

Sortie pour tracteur

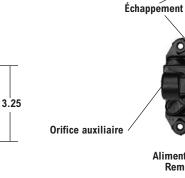



Alimentation primaire

Soupape de commande à modulation TC-4™ (Avec loquet de levier)

Orifice de

montage

• Disponibilité d'échange réusiné

Fig. 1

5.75

Fig. 2

• Plaque de cadran non fourni avec soupape d'échange

Orifice de montage

• Référez-vous au catalogue général pour le numéro de pièce de plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-104

3.00

1.50

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de service	Position du bouton de blocage	Pression de sortie P.S.I.	Notes
282368X	282368	GAUCHE	86-100	_
282382X	282382	GAUCHE	86-100	Comprend la plaque de cadran



Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes de commande




Soupape de commande TW-1™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Plaque de cadran non compris avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général pour le numéro de pièce de la plaque de cadran

V.M.R.S. 13-016-016

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de service	Matériau et finition du levier
228729X	228729	Zinc-Chrome
229635X	229635	Acier-Chrome
277516X	277516	Nylon-Noir

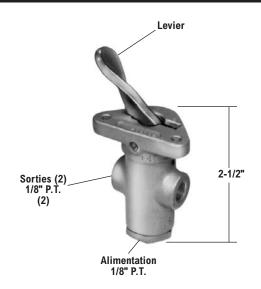


Soupape de commande TW-2™ et TH-3™

(Soupape de commande TW-2[™] Positions deux leviers) (Soupape de commande TH-3™ Positions trois leviers)

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 282391
- Plaque de cadran non compris avec la soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général pour le numéro de pièce de la plaque de cadran

No. de pièce de soupape de commande de circuit	No. de pièce de soupape de commande de circuit	
simple TW-2™	simple TH-3™	Levier
280905	280904	Centrage
	281560	Positionnement

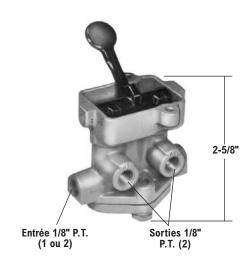




Soupape de commande TW-3™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Plaque de cadran non compris avec soupape d'échange
- Référez-vous au catalogue général pour le numéro de pièce de la plaque de cadran

V.M.R.S. 13-010-016

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	Matériau de levier
*225892X	*225892	ZINC
*228762X	*228762	ACIER
283040X	283040	ACIER

^{*}Contrôle à aspiration

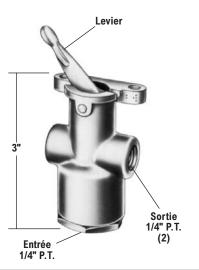


Soupape de commande TW-4™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Référez-vous au catalogue général de pièce pour le no. de pièce du bouton

V.M.R.S. 32-004-007

No. de pièce				
de circuit				
simple				
276635				

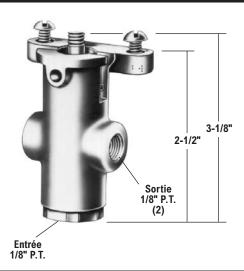


Soupape de commande TW-11™

 Utilisée conjointement avec la soupape de relais hydraulique HR-1™


No. de pièce	Configuration
065356	Fig. B
065316	Fig. A

Fig. B

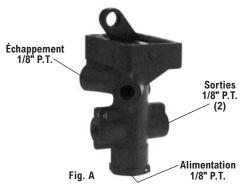

Soupape synchro SV-1™

No. de pièce	A PSI	B PSI
278825	42	28
282472	21	11
283700	62	50

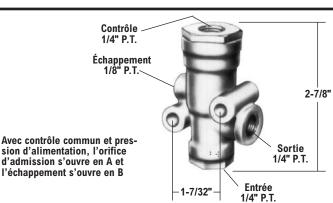

Composantes de circuit pneumatique 03

Soupapes de relais



Soupape de relais R-6™


- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 280856

V.M.R.S. 13-010-009

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de soupape de relais de circuit simple	A Degré d'angle d'entrée de service	B P.T.	C P.T.	Bride de montage
279180X	279180	180	_	3/8"	2 Orifice
279952X	279952	180	3/4"	3/8"	2 Orifice
280375X	280375	90	_	1/2"	2 Orifice
279952X	*280651	180	3/4"	3/8"	2 Orifice
283940X	283940	270	3/8"	3/8"	4 Orifice

^{*}Bouchon de tuyau et joint attaché

Pression de l'interstice 2 P.S.I.

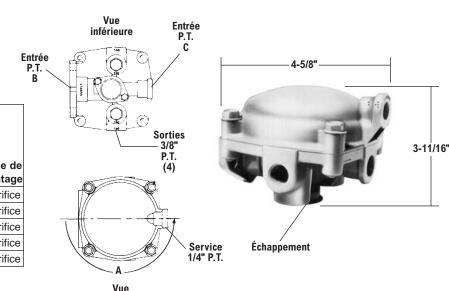


Soupape de relais R-8™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 287370

V.M.R.S. 13-010-009

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de service	A Localisation de l'entrée de service (Degrée)	Commentaires
286370X	286370	90	
*286371X	*286371	90	
*287260X	*287260	180	
288369X	288369	180	
288781X	288781	180	Imperméable

^{*}Sans couvercle d'échappement

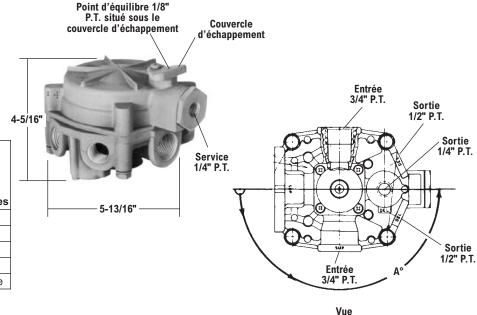

supérieure


Soupape de relais R-8P™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 103799

V.M.R.S. 13-010-009

No. de pièce échange	No. de pièce de	
réusiné	service	Commentaires
287114X	287114	_



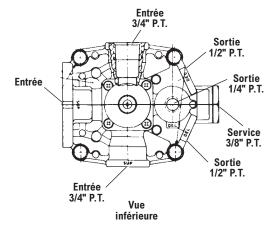

inférieure





Soupape de relais R-12™


- Disponibilité d'échange réusiné
- Toutes les soupapes de relais universelles R-12[™] et R-14[™] comprennent les instructions d'installation et un support de montage universel tel qu'indiqué


V.M.R.S. 13-010-009

Orifices de sortie verticale

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	Pression de l'interstice (P.S.I.)		Trousse d'entretien	Support de montage
5003365X	065104	4	3/8	102802	296010
_	065181	5.5	1/2	102802	296010
102626X	102626	4	1/2	102802	296010
103912X	103912	7.5	1/2	102802	296010
104561X	104561	5.5	3/8	102802	296010
_	*800365	4	3/8	102802	296010



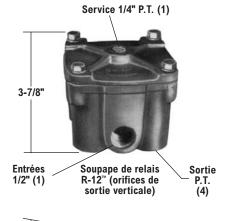

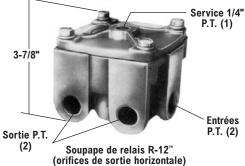


Service 1/4" P.T.

Orifices de sortie horizontale

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de service	Pression de l'interstice (P.S.I.)	Dimension d'orifice d'entrée (P.T.)	Trousse d'entretien	Support de montage	Sortie (P.T.)
_	065125	5.5	1/2	102802	296010	1/2
_	065309	4	1/2	102802	296010	1/2
_	065546	4	1/2	109523	296010	1/2
103009X	103009	4	3/4	102802	296010	1/2
104165X	104165	7.5	3/4	102802	296010	1/2
_	800238	4	3/4	102802	N/D	1/2
_	800305	4	1/2	5002831	296010	1/2
_	*800366	5.5	1/2	5004029	296010	3/8
_	*800365	4	1/2	5004029	296010	1/2



Coupapo do I			.000 40 00	
No. de pièce de service de remplacement	Pression de l'interstice (P.S.I.)	Dimension de l'orifice de sortie (P.T.)	Trousse d'entretien	Support de montage
065206	5.5	3/8	102802	296010
065303	4	3/8	102802	296010
800095	4	3/8	102802	102846**
800441	5.5	3/8	102802	102846**
800483	5.5	1/2	102802	N/D
800484	5.5	1/2	102802	296010
800485	4	1/2	102802	N/D
800486	4	1/2	102802	296010
800508	5.5	1/2	102802	N/D

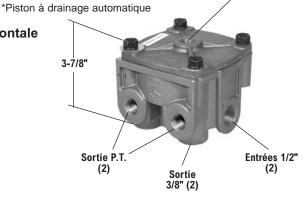


^{**}Le support de montage 102846 comprend deux goujons de montage de 5/16"

Soupape de relais pilote R-12P™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Support de montage universel 296010 compris
- Trousse d'entretien de route 109265

No. de pièce	No. de pièce
de service	échange réusiné
065476	109264

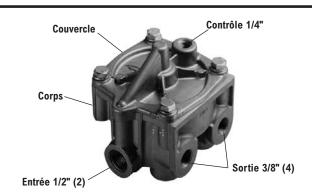


Composantes de circuit pneumatique 03 Soupapes de relais



Soupape de relais R-12DC™ avec contrôle double biaisé


Soupape de relais R-12DC™ avec 2 orifices de sorti horizontales


No. de pièce de service	Pression de l'interstice	Orifices d'alimentation NPT	Orifices de sorti NPT	No. de pièce de support (compris)
800470	4	1/2	1/2	296010
800471	5.5	1/2	1/2	294649
800627	4	1/2	1/2	294649

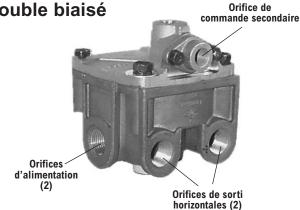

Soupape de relais R-12DC™ avec 2 orifices de sorti horizontales et 2 verticales


No. de pièce de service	Pression de l'interstice	Orifices de sorti horizontales NPT	Orifices de sorti verticales NPT	No. de pièce de support (compris)
800481	4	1/2	3/8	Aucune ⁽¹⁾
801339	4	1/2	3/8	3/8" embouts de tuyau flexibles
801381	5.5	1/2	3/8	102846

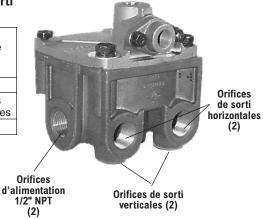


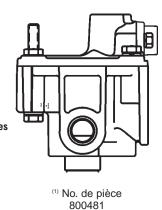


Soupape de relais R-12DC™ avec 4 orifices de sorti verticales

No. de pièce de service	Pression de l'interstice	Orifices de sorti verticales (NPT)	No. de pièce de support (compris)
800477	4	1/2	102846
000			

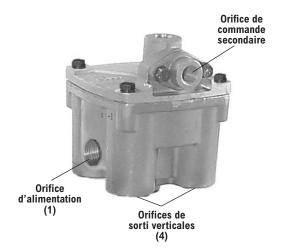


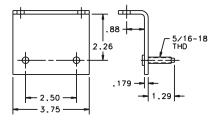

Support de montage No. de pièce 102846

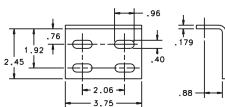

Support de montage No. de pièce 296010

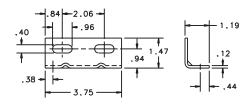

Support de montage No. de pièce 294649



Relais et soupapes de sûreté

Composantes de circuit pneumatique 03

Soupape de relais R-14™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Le No. de pièce pour trousse de route pour le soupape de relais R-12[™] et R-14[™] est le 102802
- Tout soupapes de relais universel R-12™ et R-14™ comprennent les instructions d'installation et un support de montage universel dont le no. de pièce est le 296010.

V.M.R.S. 13-010-009

No. de pièce horizontale	Pression de l'interstice PSI	Entrée
103010	4	3/4
103294	5.5	3/4
103835	7.5	3/4
104345	5	3/4
104574	4	1/2

No. de pièce vertical	PSI de pression de l'interstice
103028	4
103833	7.5
106313	5.5

ocomort de
010.

Entrée (1)
1/2" P.T.


Sortie (4)
1/2" P.T.

(Orifices de sortie verticales) Soupapes de relais R-14"

No. de pièce	Pression de l'interstice	Support	
065430	4	112632	١.
065675	4	-	1
800135	4	5001356	
800136	4	_	

Couvercle

d'échappement

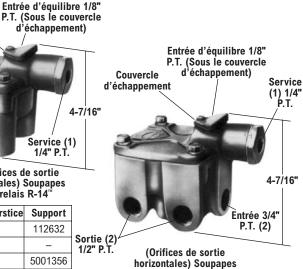

de relais R-14

Soupapes de relais d'urgence RE-6™ et RE-6NC™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousses d'entretien:
 282812 Soupape complète
 282813 Encart seulement

V.M.R.S. 13-010-037

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	Saunana	A P.T. Sortie
281865X	281865	Soupape Soupapes de relais d'urgence RE-6™	3/8"
281860X	281860	Soupapes de relais d'urgence RE-6™	1/4"
_	065451	Soupapes de relais d'urgence RE-6NC™	1/4"

Le Soupapes de relais d'urgence RE-6NC™ doit être utilisé conjointement avec un réservoir de soupape de commande PR-3™

Service 1/4" P.T. Urgence 1/4" P.T. Sortie (2) 1/4" P.T. P.T. Sortie A (2)

5-5/64"

Soupape de relais hydraulique HR-1™

V.M.R.S. 13-010-015

No. de pièce	
de service	Véhicules
065147	Ford, Navistar

5-9/32"	
Échappement	
7/8" UNF	
Sortie 7/8" UNF	
5-9/32"	
Entrée de contrôle 7/16" UNF	Entrée 9/16" UNF
	Sortie de commande à poussoir 7/16" UNF
Entrée de Réservoir 7/16" UNF	A P.T.

Soupape de sûreté ST-3[™] et ST-4[™] V.M.R.S. 13-010-073 Filetage

Troi

sûreté ST-4

No. de pièce de soupape de sûreté ST-4™	Utilisé conjointement avec	Réglage de la pression	Filetage	No. de trous
800019		150 psi	1/2-14 NPT	2
800154		250 psi	1/2-14 NPT	2
800155		200 psi	1/4-18 NPT	1
800350	Module de réservoir			
	de sécheur	150 psi	1/4-18 NPT	1
800533		250 psi	3/4-16 UNF-2A	2
800534		250 psi	M16 x 1.5-6H	2
801116		250 psi	7/8-14 UNF-2A	2



No. de pièce de soupape de sûreté ST-3™	P.T.	Réglage de la pression
284142	1/4	150 P.S.I.
284143	3/8	150 P.S.I.
285849	1/4	175 P.S.I.
285850	1/4	75 P.S.I.

Soupape de sûreté ST-3™





Soupapes de commande des freins à ressorts




Soupape de frein à ressort SR-1™

• Disponibilité d'échange réusiné

• Trousse d'entretien : 108123

V.M.R.S. 13-010-048

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	Identification pour le client	Pression de réservoir
286364X	286364	AUCUNE	55 PSI
288063X	288063	IHC-459271-C92	30 PSI

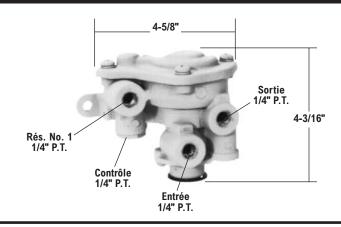

Soupape de commande des freins à ressorts pour remorque SR-2™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 287691

V.M.R.S. 13-010-048

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	A P.T.
*287376X	*287376	3/4"
102761X	102761	3/4"
103061X	103061	1/2"

^{*}Ne comprend pas l'entrée de mise en marche pour remorques pour système anti-composition


Réservoir de service 1/4" (2) Réservoir de connexion mâle A P.T. (1) Sortie 3/8" P.T. (4) Service de remorque 1/4" P.T. Alimentation de remorque 1/4" P.T.

Soupape de commande des freins ressort pour remorque SR-4™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 102048

V.M.R.S. 13-010-048


No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	A P.T.
101112X	101112	3/4"
101622X	101622	1/2"

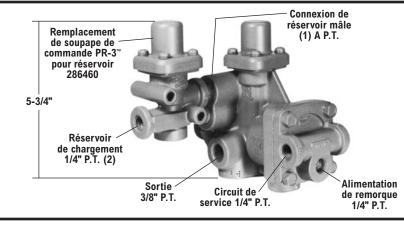

Nouvelle configuration de la soupape de commande de freins à ressort pour remorque SR-4™

• Trousse d'entretien 108259

No. de pièce de circuit simple de soupape de commande de freins à ressort pour remorque SR-4™	circuit simple de soupape de commande de	A	Commentaires
107539	065437	3/4" NPT	Avec système anti-composition
_	065439	1/2" NPT	Avec système anti-composition

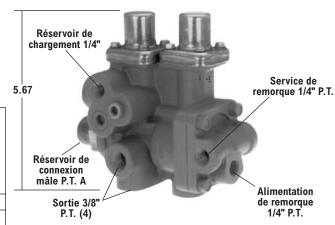




Soupape de commande de freins à ressort pour remorque SR-5™

• Trousse d'entretien 109015


V.M.R.S. 13-010-048


No. de pièce échange	No. de pièce de		
réusiné	service	Mâle P.T.	Commentaires
109615X	065437	3/4"	Avec système anti-composition
109616X	065438	3/4"	_
109617X	065439	1/2"	Avec système anti-composition
109618X	065440	1/2"	_

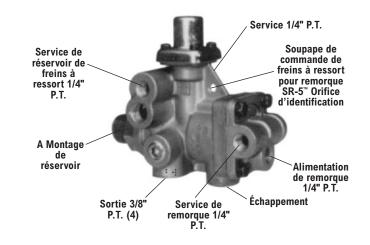

Soupapes SR-7[™]

No. de	Goujon de montage		o. de Goujon de montage Commande		ande	Point d'é	quilibre
pièce de service	Filetage	Longueur (pouces)	Dimension	Raccord	Dimension	Raccord	
801328	3/8"-16	.94	1/4" NPT	_	1/4" NPT	-	
801329	3/8"-16	.94	3/8" PTC	Droit	3/8" PTC	Droit	
801536	3/8"-16	.94	3/8" PTC	90°	3/8" PTC	Droit	
801569	M10	1.38	3/8" PTC	90°	3/8" PTC	90°	

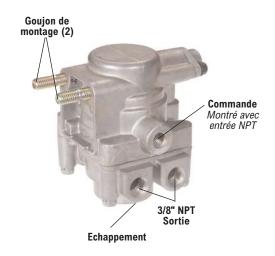

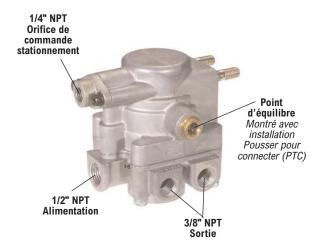




Soupape de modulation R-7™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 283861

V.M.R.S. 13-010-009

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service	Pression de relâchement du frein à ressort P.S.I.
reusine	service	ressort P.S.I.
103081X	103081	95

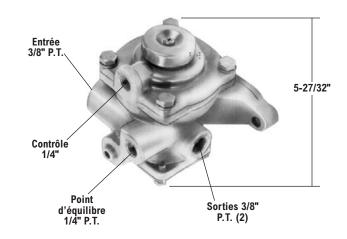


Soupape de protection de tracteur TP-3DC™

• Trousse d'entretien 5000073

V.M.R.S. 13-010-016


No. de pièce de service 065706

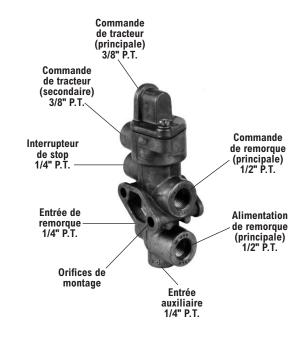

Soupape de protection de tracteur TP-3™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 280858

No. de pièce échange réusiné	No. de pièce de service	A P.T.	B P.T.
279000X	279000	1/2"	1/2"
279692X	279692	3/8"	3/8"
	280830	1/2"	

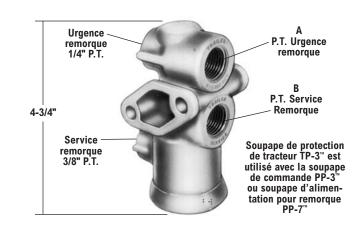

Remplacement de soupape Composantes de circuit pneumatique 03

Soupape de protection de tracteur TP-4™


Autrefois soupape de commande Manifold VM-1™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 283863

V.M.R.S. 13-010-114

No. de pièce	No. de
d'échange	pièce de
réusiné	service
288301X	288301

Compris avec soupape, 3 joints toriques d'étanchéité No. de pièce 212268

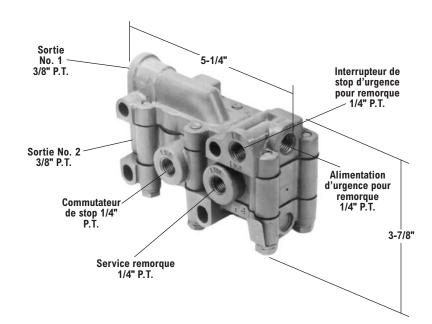

Soupape de protection de tracteur TP-5™


Autrefois soupape de commande Manifold VM-2™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 289061

V.M.R.S. 13-010-114

No. de pièce d'échange réusiné	No. de pièce de service
288605X	288605
*289253X	*289253

*Utilisez le 289253 quand une commande de remorque (soupape à main) telle que la soupape de frein TC-2™ n'est pas connectée à l'orifice de contrôle de remorque du soupape de protection de tracteur TP-5™

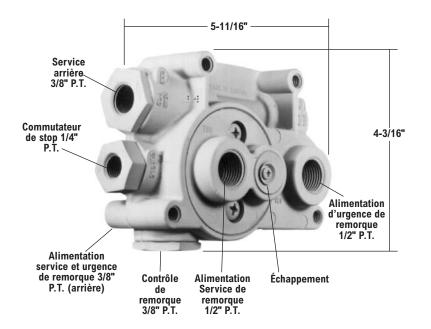




Remplacement de soupape

Modèle/ No. de pièce	Remplacement Bendix	Modèle/ No. de pièce	Remplacement Bendix	Modèle/ No. de pièce	Remplacement Bendix
Bendix		Berg		Midland	
Soupape R-1 [™] Soupape R-1C [™] Soupape R-5 [™] Soupape R-6 [™] Soupape R-12 [™] Soupape R-12H [™] Soupape R-14H [™] Soupape R-14H [™] Soupape R-1C [™]	103009 103009 102626, 103009 102626, 103009 103010 102626 103009 103028 103010 229434	12340 12341 12342 12343 12344 12345 12346 12352 12360 A86473	103009 103009 102626, 103009 102626, 103009 102626, 103009 102626, 103009 103009 101112 & 102626 101112, 101622	A104001 A104002 A104003 A104010 KN20541 KN28060 KN28061 KN28071 KN28132 KN28140	101112, 101622 101112, 101622 101112, 101622 101112, 101622 101112, 101622 103009 103009 103010 103009
Soupape RE-4™	229434	A86477	102626	Sealco	103010
Soupape RE-6™ Soupape SR-1™ Soupape SR-2™ Soupape SR-4™	281865 286364 287376 101112	Kelsey Hayes 5468 5470	103009 102626	9125 A1100 Wagner	102626, 103009 102626
			,	A78882 A78887 A88802 A88812 A98730 A98731 A98732	102626, 103009 102626, 103009 101112, 101622 101112, 101622 101112, 101622 101112, 101622 101112, 101622

Leviers d'ajustement 05


Indicateur SureStroke™



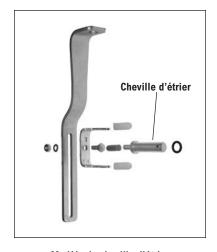

Modèle de cheville d'étrier

No. de pièce	Mouvement/	Dimension de cavité*	Dia. de cheville d'étrier	Notes
Unités de	puissance			
PU175	1.75"	Modèle 16, 20 & 24	1/2"	
PU200	2.00"	Modèle 30, 16L, 20L & 24L	1/2"	
PU250	2.50"	Modèle 24L & 30L	1/2"	
PU175CP	1.75"	Modèle 16, 20 & 24	_	Cheville de crampon
PU200CP	2.00"	Modèle 30	-	Cheville de crampon
PU250CP	2.50"	Modèle 24L & 30L	-	Cheville de crampon

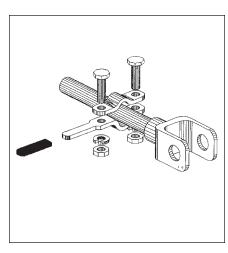

Modèle de cheville de crampon

No. de pièce	Mouvement/	Dimension de cavité*	Dia. de cheville d'étrier	Notes			
Remorque							
TL200	2.00"	Modèle 30	1/2"				
TL250	2.50"	Modèle 30L	1/2"				
TL200CP	2.00"	Modèle 30	_	Cheville de crampon			
TL250CP	2.50"	Modèle 30L	_	Cheville de crampon			




Bras droit

V.M.R.S. 13-001-030 (AVANT) 13-002-028 (ARRIÈRE)

Levier d'ajustement sélection A

- 1. Déterminez si le bras est droit ou compensé. Si compensé, déterminez si BD ou BG est requis.
- 2. Identifiez la grandeur de roue dentée (diamètre et nombre de dents)
- 3. Sélectionnez le modèle dont vous avez besoin.
- 4. Déterminez l'orifice de bras utilisé (si le levier en contient plus d'un)
- 5. Identifiez le diamètre du coussinet.

No. de	Capacité de torsion-	Roue		Longueur du bras (Pces)		Diamètre de	Raccord de	Direction de	
pièce	Ibs SAE	dentée	Dents	Α	В	С	coussinet	lubrification	raccord
278302	26,000	1-1/4"	10	5.5	4.5	_	0.5	Droit	Droit
278305	26,000			7.0	6.0	5.0			
278323	26,000			7.0	6.0	5.0			
278326	26,000			6.5	5.5	4.5			
278008	30,000	1-1/2"	10	6.5	5.5	_	0.5	Droit	Droit
278010	30,000			6.0	5.0	_			
278045	30,000			7.0	6.0	5.0			
279634	30,000			7.75	6.75	_			
101827	26,000			6.0	_	_		90 degrés	Gauche
277959	26,000			6.5	5.5	_		Droit	Droit
102110	30,000	1-1/2"	10	6.5	5.5	_	0.625	90 degrés	Vers le bas
278016	30,000			6.5	5.5	_		Droit	Droit
278017	30,000			6.0	5.0	_		Droit	Droit
278035	30,000			7.5	5.5	_		Droit	Droit
288282	26,000			7.0	6.0	5.0		Droit	Droit
286965	26,000	1-1/2"	28	6.0	5.0	_	0.5	Droit	Droit
288753	26,000			6.5	5.5	_		Droit	Droit
287899	30,000			6.5	5.5			Droit	Droit
101133	26,000			6.0	5.0	_		Droit	Droit
101134	26,000			6.5	5.5	_		Droit	Droit
101289	26,000	1-1/2"	28	6.5	5.5	_	0.625	90 degrés	Droite
101290	26,000			6.0	5.0	_		90 degrés	Droite
101214	30,000			6.5	5.5	_		Droit	Droit
101215	30,000			6.0	5.0	_		Droit	Droit
101216	30,000			7.0	_			Droit	Droit
283411	26,000	1-5/8"	37	6.0	_	_	0.5	Droit	Droit

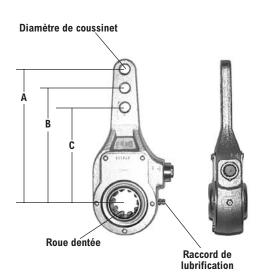

Bras de compensation

1-1/2"

5.5

6.5

5.5

20,000

101414

287896

287897

No.	Capacité			L	.ongueu	ır	Diamètre	Raccord		
de	de torsion-	Roue		du I	bras (Po	ces)	de	de	Compen-	
pièce	Ibs SAE	dentée	Dents	Α	В	С	coussinet	lubrification	sation	Direction
278288				6.0	5.0	4.0				MD
278289				6.0	5.0	4.0				MG
278294	26,000	1-1/4"	10	5.5	4.5	-	0.5	Droit	0.625	MD
278295				5.5	4.5	_				MG
278252				5.5	4.5	-				MD
278253				5.5	4.5	-				MG
279300				5.25	_	-				MD
279301				5.25	_	-				MG
279946	26,000	1-1/2"	10	7.0	6.0	-	0.5	Droit	0.625	MD
279947				7.0	6.0	-				MG
280424				6.0	5.0	4.0				MD
280425				6.0	5.0	4.0				MG
282560				6.5	5.5	-				MD
282561				6.5	5.5	_				MG
279309		4 4 (0)	4.0	5.75	_	-	0.5	.	4.5	MG
279350	20,000	1-1/2"	10	7.0	_	-	0.5	Droit	1.5	MD
279351				7.0	_	-				MG
288539				6.5	5.5	-				MD
288540				6.5	5.5	-				MG
288541				6.0	5.0	_				MD
288542				6.0	5.0	_				MG
101413				5.5	_	-				MG

0.5


Droit

1.5

MD

MD

MG

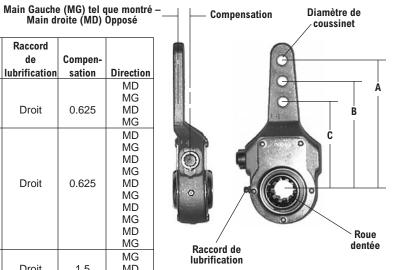

Levier d'ajustement automatique




Levier d'ajustement automatique ASA-5™

V.M.R.S. 013-001-030 (AVANT) 013-002-028 (ARRIÈRE)

Levier d'ajustement automatique ASA-5™ Trousses d'entretien


No. de pièce de	
trousse	Description
107162	Trousse d'adaptateur 1/2" - Embrayage rapide
107161	Trousse d'adaptateur 5/8" - Embrayage rapide
107157	Trousse d'embrayage rapide d'étrier (droit)
107159	Trousse d'embrayage rapide d'étrier (compensé)
107158	Trousse d'étrier d'emplacement facile (droit)
107160	Trousse d'étrier d'emplacement facile (compensé)

Référez-vous au catalogue de pièce de service pour le contenu de la trousse.

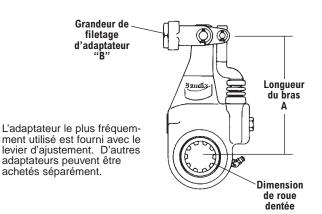




Levier d'ajustement automatique ASA-5™ Extérieur

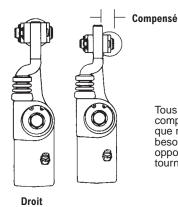


Tous les leviers d'ajustement compensés sont fournis tels que montrés. En cas de besoin de compensation opposée, enlevez l'étrier et tournez-le de 180°.

Adaptateur standard

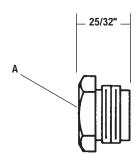

No. de pièce	Dimension		
d'adaptateur	de tige-		
d'étrier	poussoir A		
291452	5/8"-18 UNF		
292756	1/2"-20 UNF		

Adaptateur étendu

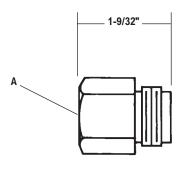

No. de pièce	Dimension
d'adaptateur	de tige-
d'étrier	poussoir A
297700	5/8"-18 UNF
297701	1/2"-20 UNF



Numéros de pièces de service

Leviers				Pièces de ser	vice/trousse	
d'ajustement ASA-5™ No. de pièces d'assemblage	Longueur du bras A	Dimension d'adaptateur B	Compensation de l'étrier	Adaptateur	Étrier	Commentaires
u assembiage	^		ue i etilei	•	-10C Roue Dent	
065162	5"	1/2-20	5/8"	292756	107160	
065163	5-1/2"	5/8-18	5/8"	292750	107160	
	5-1/2"		5/8"	291452	107160	
065244 065164	5-1/2"	1/2-20		292756	107158	
801351	5-1/2"		Droit	292750		
801359	5"	5/8-18 5/8-18	Droit 5/8"	291452	107158 107160	
001339	<u> </u>	3/0-10	3/0			·-
065166	5"	1/2-20	5/8"	292756	'-24 Roue Denté	96
065167	5-1/2"	5/8-18	Droit	292750	107160 107158	
065274 065306	5-1/2"	1/2-20	Droit 5/8"	292756	107158	L'ambravaga da tira étauna act muni d'un naccaga da lubrification
065306	5-1/2" 5-1/2"	1/2-20	5/8" Droit	292756 292756	107160 107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
	5-1/2"			292750	107158	
065403	5"	5/8-18	Droit 5/8"		107156	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
801357	<u>ე</u>	5/8-18	3/0	291452		· .
005400		4/0.00	D 't		-10C Roue Dent	ee
065168	5"	1/2-20	Droit	292756	107158	
065169	5-1/2"	1/2-20	5/8"	292756	107160	
065170	5-1/2"	5/8-18	Droit	291452	107158	
065172	6" 6"	5/8-18	Droit	291452	107158	Doubles and desire the most arms diversed at the liberation
065344	-	5/8-18	Droit 5 (0)	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065488	5-1/2" 5"	5/8-18	5/8"	291452	107160	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065508		5/8-18	Droit	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065700	5-1/2"	5/8-18	Droit	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
801352	5"	5/8-18	Droit	291452	107158	
801353	5-1/2" 5-1/2"	1/2-20	Droit	292756 291452	107158	
801358	5-1/2"	5/8-18	5/8"		107160	
005470	5 11	1/0.00	I 5 ., I		-28 Roue Dente	96
065173	5"	1/2-20	Droit	292756	107158	
065174	5-1/2"	5/8-18	Droit	291452	107158	Descharge A. Co. George et al. 10
065175	6"	5/8-18	Droit	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065176	6"	5/8-18	Droit	291452	107158	Dambanana da tina (Como est contat)
065221	5-1/2"	1/2-20	Droit 5.0"	292756	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065245	5-1/2"	1/2-20	5/8"	292756	107160	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065247	5-1/2"	5/8-8	Droit 5 (0)	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065276	6"	1/2-20	5/8"	292756	107160	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
801354	5"	5/8-18	Droit	291452	107158	
801355	5-1/2"	1/2-20	Droit	292756	107158	
801356	6"	1/2-20	Droit	292756	107158	
		I			'-37 Roue Denté	e e
065177	6"	5/8-18	Droit	291452	107158	
065178	5-1/2"	5/8-18	Droit	291452	107158	
065179	6"	5/8-18	Droit	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification
065182	5-1/2"	5/8-18	Droit	291452	107158	L'embrayage de tire-étoupe est muni d'un passage de lubrification

Les assemblages d'emplacement facile d'étrier sont standards pour les services de base des leviers d'ajustement ASA-5™, cependant, les assemblages de productions antérieurs peuvent contenir l'étrier à embrayage rapide.



Si l'étrier d'embrayage rapide est requis, celui-ci doit être acheté séparément et installé par le consommateur.

Tous les leviers d'ajustement ASA-5™ sont munis d'adaptateurs de lubrification de 45°, à moins d'indication contraire.

Interrupteurs de stop




Soupapes d'arrêt double et interrupteurs de stop combinés DS-1™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien portable 276142

V.M.R.S. 13-010-038


	Α	В	С	D	E
No. de	Mâle	Femelle	Femelle	Femelle	Filetage
pièce	P.T.	P.T.	P.T.	P.T.	terminal
228050	1/2"	1/4"	1/4"	_	8-32
228165	3/8"	1/4"	1/4"	_	8-32
228520	1/2"	3/8"	1/4"	_	8-32
229493	1/2"	1/4"	1/4"	1/4"	8-32

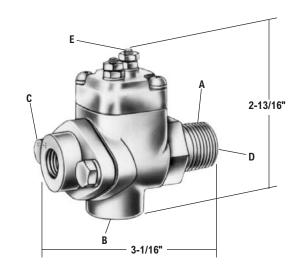

Soupapes d'arrêt double et interrupteurs de stop combinés DS-2™

V.M.R.S. 13-010-038

No. de pièce	A Mâle P.T.	B Femelle P.T.	C Femelle P.T.	D Femelle P.T.	E Filetage terminal
104563	3/8"	3/8"	1/4"	_	8-32
286452	3/8"	3/8"	3/8"	_	8-32
286453	3/8"	3/8"	3/8"	_	10-32
286704	_	3/8"	3/8"	3/8"	10-32

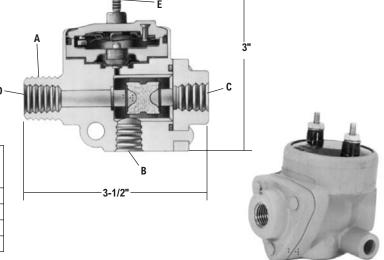


Interrupteur de stop d'urgence pour remorque TE-1™

V.M.R.S. 34-002-008

No. de pièce 228477

Les circuits entre les terminaux doivent être fermés de 60 à 0 PSI

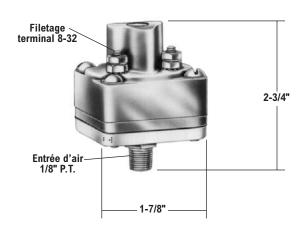




Interrupteur de stop SL-3™

V.M.R.S. 34-002-008


No. de
pièce
226262

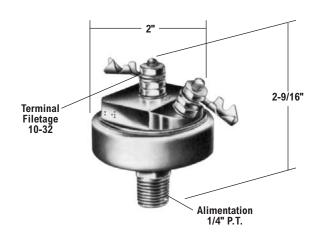

Interrupteur de stop SL-4™

V.M.R.S. 34-002-008

No. de pièce	Filetage de tuyau A	No. de figure
228600	1/4"	1
228687	3/8"	1
228688	1/4"	2

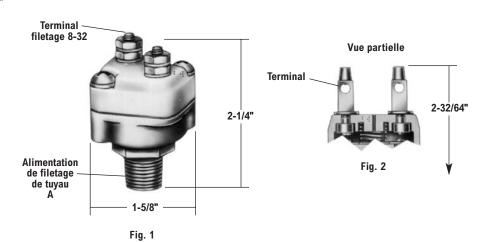

Interrupteur de stop SL-5™

V.M.R.S. 34-002-008

	Dimension	
No. de	de filetage	
pièce	du terminal	
286392	8-32	
286404	10-32	




Indicateur de basse pression



Indicateur de basse pression LP-2™

V.M.R.S. 03-001-037

No. de pièce	Pression d'arrêt P.S.I.	Remarques
223578	60 + 5 - 0	
224044	70 ± 6	Sans câble terminal
288408	60 ± 6	À l'épreuve des intempéries

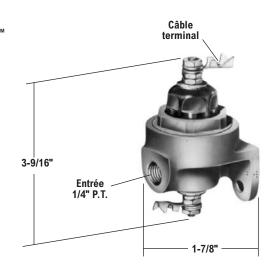

Indicateur de basse pression LP-3™

V.M.R.S. 03-001-037

Terminal simple


No. de pièce	Pression d'arrêt P.S.I.	Filetage de tuyau A
*104246	66 ± 6	1/4"
279416	60 ± 6	1/4"
279472	75 ± 6	1/4"
280530	70 ± 6	1/4"
289397	75 ± 6	1/8"


^{*}Terminal à poussoir

Terminal double

No. de pièce	Pression d'arrêt P.S.I.	Filetage de tuyau A	Commentaires
228750	60 ± 6	1/4"	
**275083	_	1/4"	
276599	30 ± 3	1/4"	
277155	50 ± 5	1/4"	
*280743	60 ± 6	1/4"	Sans câble terminal
284793	80 ± 6	1/4"	Sans câble terminal
284833	70 ± 6	1/4"	Sans câble terminal
283029	60 ± 6	1/4"	Sans câble terminal
288522	66 ± 6	1/4"	Sans câble terminal

^{**}No. de pièce 275083 possède une pression d'arrêt de 75 ± 6 PSI

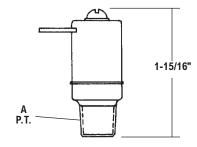

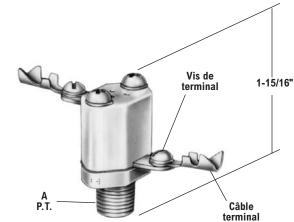

Trousse de klaxons à air

 La trousse comprend la soupape de klaxon, tuyaux flexibles et embouts

Trousses de klaxon à air	Description d'application
207945	Comprend soupape manuelle de klaxon 228013
207946	Comprend soupape à pédale de klaxon 228672





Au-delà de la Courbe[™] . . . avec le stage de formation sur les freins à air Bendix

- 25-4 journées de stages de formation offerts à quatre endroits différents à travers les Etats-Unis à chaque année.
- Stages de formation régionaux avec unités mobiles postés à travers les Etats-Unis et le Canada.
- Disponibilité de programmes de formation audio-visuels
- Manuels de formation incluant des livres d'instructions, graphiques, et guides




Dispositif de coupe-circuit C-5™

• Trousse d'entretien 285938

No. de pièce	No. de pièce goujon de crampon	No. de pièce de manchon de réduction
285172	AUCUN	AUCUN
285697	205730	212741



Dispositifs de purge

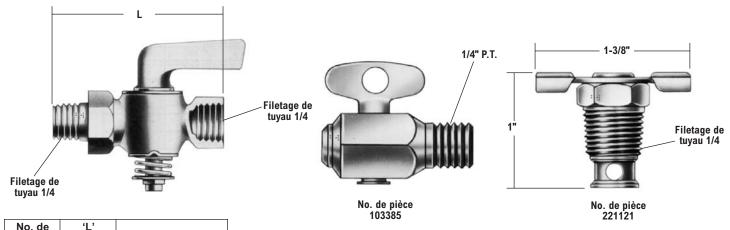

-	No. de		
	pièce	Longueur	Notes
	220332	1-7/8"	Fermé tel que montré
	226338	1-7/8"	Ouvert tel que montré
	276068	2-3/8"	Fermé tel que montré


Soupape de purge automatique DV-2™

- Disponibilité d'échange réusiné
- Trousse d'entretien 282134

V.M.R.S. 13-010-007

No. de		Orifice A		Orifice B	
pièce échange réusiné	No. de pièce de service	No. de pièce adaptateur	No. de pièce bouchon de tuyau	No. de pièce adaptateur	No. de pièce bouchon de tuyau
281923X	281923	293248	_	-	233057
281924X	281924	_	233057	293248	_
*284412X	*284412	293248	_	-	233057
*284795X	*284795	_	233057	293248	_

^{*}Avec appareil de chauffage

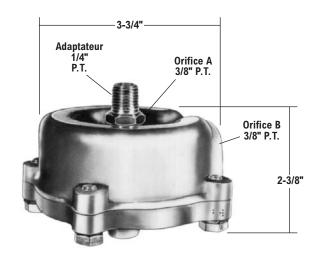



Tuyaux de cuivre et crampons de tuyaux

V.M.R.S. 13-010-053

Diamètre extérieur	Longueur de tuyau	No. de pièce de Carton de tuyau de cuivre enroulé
1/4"	25 Pieds	279567
1/4"	50 Pieds	279568
5/16"	25 Pieds	279569
5/16"	50 Pieds	279570
3/8"	25 Pieds	279571
3/8"	50 Pieds	279572
1/2"	25 Pieds	279573
1/2"	50 Pieds	279574
5/8"	25 Pieds	279575
3/4"	25 Pieds	279576

Tous les tuyaux ci-hauts sont conformes aux spécifications SAE J844

Tuyau diamètre extérieur	No. de pièce de crampon (recouvert de caoutchouc)
1/4"	232821
5/16"	232822
3/8"	232823
1/2"	232824
5/8"	232825
3/4"	232826
1"	232827

SAE Manchons pour tuyau de nylon de TYPE 3 standard J844B

V.M.R.S. 13-010-003

Diamètre extérieur (pouces)	Épaisseur de paroi (pouces)	Longueur (pieds)	Couleur de tuyau flexible	No. de pièce tuyau de nylon
1/8	.023	100	Noir	249094
1/8	.023	1000	Noir	112429
1/4	.040	100	Noir	246113
1/4	.040	250	Noir	246114
1/4	.040	100	Rouge	248441
1/4	.040	100	Jaune	248442
1/4	.040	100	Vert	248443
1/4	.040	1000	Noir	291995
5/16	.046	100	Noir	249095
3/8	.062	100	Noir	246115
3/8	.062	250	Noir	246116
3/8	.062	100	Rouge	248444
3/8	.062	100	Jaune	248445
3/8	.062	100	Vert	248446
3/8	.062	100	Orange	248447
3/8	.062	500	Noir	291996
1/2	.062	100	Noir	246117
1/2	.062	250	Noir	246118
1/2	.062	100	Rouge	248448
1/2	.062	100	Vert	248449
1/2	.062	100	Orange	248450
1/2	.062	500	Noir	291997
5/8	.092	100	Noir	247606
3/4	.092	100	Noir	247607
3/4	.092	100	Vert	248451

Chaque carton de tuyau de nylon est conçu pour distribution automatique. Peut être adapté pour utilisation avec raccord de freins à air standards avec l'utilisation de coussinets.

Manchons pour tuyau de nylon



Peut être utilisé avec des embouts de tuyau Bendix standards

Diamètre extérieur du tuyau	No. de pièce
1/4"	246088
5/16"	292802
3/8"	246089
1/2"	246090
5/8"	247608
3/4"	246091

Écrous et bagues standards






Le diamètre de l'écrou et la bague sont en fonction du diamètre extérieur du tuyau.

Bague


Diamètre extérieur du tuyau	No. de pièce écrou	No. de pièce bague
1/4"	200455	200457
5/16"	200363	200364
3/8"	200360	200361
1/2"	203755	203754
5/8"	210613	210612
3/4"	203896	203897
1"	203899	203900



Embouts de tuyau flexibles (suite)

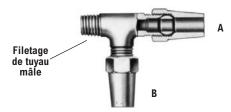


Filetage de tuyau mâle	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	B Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de joint
1/8"	1/4"	1/4"	221978
1/4"	3/8"	3/8"	205104
3/8"	3/8"	3/8"	217050
3/8"	3/8"	1/2"	224647
3/8"	1/2"	3/8"	215703
3/8"	1/2"	1/2"	215701
1/2"	5/8"	3/8"	222150
1/2"	5/8"	5/8"	221986
1/2"	3/8"	1/4"	224793
1/2"	1/2"	1/2"	227842

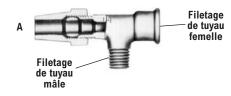

P.T. Femelle	P.T. Mâle	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de joint
1/4"	1/4"	3/8"	215954
1/4"	3/8"	3/8"	224827
1/4"	3/8"	1/2"	217640
1/4"	1/2"	5/8"	224103
3/8"	3/8"	1/2"	227900
3/8"	3/8"	5/8"	228377
3/8"	1/2"	1/2"	275284



A Diamètre extérieur de tuyau flexible	B Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de raccord
1/4"	1/4"	205514
3/8"	3/8"	205134
1/2"	1/2"	215710
5/8"	5/8"	221826
3/4"	3/4"	216523
1"	1"	216339

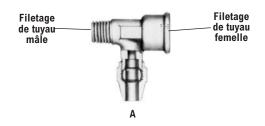

P.T. Femelle	P.T. Mâle	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de joint
1/4"	1/4"	1/4"	220478
1/4"	1/4"	3/8"	217619
1/4"	3/8"	1/2"	224799
1/2"	3/8"	3/8"	223664



P.T. Mâle	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	B Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de joint
1/8"	1/4"	1/4"	205182
1/8"	3/8"	3/8"	217051
1/4"	1/4"	3/8"	225838
1/4"	3/8"	3/8"	205103
1/4"	5/8"	5/8"	223994
3/8"	3/8"	3/8"	205177
3/8"	1/2"	3/8"	224645
3/8"	1/2"	1/2"	215700
1/2"	1/2"	1/2"	224721
1/2"	5/8"	5/8"	221982
1/2"	3/8"	5/8"	223403



Filetage de tuyau femelle


	A Diamètre	B Diamètre	No. de
P.T.		extérieur de	pièce de
Femelle	tuyau flexible	tuyau flexible	joint
1/4"	3/8"	3/8"	224681



Embouts de tuyau flexibles (suite)



P.T. Femelle	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de branchement
1/8"	1/4"	205101
1/8"	3/8"	205418
1/4"	3/8"	205826
3/8"	3/8"	205827
3/8"	1/2"	215711
1/2"	1/2"	225561
1/2"	5/8"	221987
1/2"	3/4"	229738

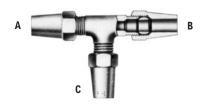


A Diamètre extérieur de	B Diamètre extérieur de	C Diamètre extérieur de	No. de pièce de
tuyau flexible	tuyau flexible	tuyau flexible	joint
1/4"	1/4"	1/4"	221979
3/8"	3/8"	1/4"	225760
3/8"	3/8"	3/8"	205106
3/8"	3/8"	1/2"	217663
3/8"	1/4"	3/8"	226196
1/2"	1/2"	3/8"	225836
1/2"	1/2"	1/2"	215712
5/8"	5/8"	3/8"	222064
5/8"	5/8"	5/8"	221984



P.T. Femelle	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de coude
1/8"	1/4"	221977
1/8"	3/8"	205426
1/4"	3/8"	205135
3/8"	3/8"	205830
1/2"	5/8"	221983



P.T.	A Diamètre extérieur de	No. de pièce de
mâle	tuyau flexible	branchement
1/8"	1/4"	205127
1/8"	3/8"	205509
1/4"	1/4"	205183
1/4"	5/16"	205054
1/4"	3/8"	205053
1/4"	1/2"	217690
3/8"	3/8"	205824
3/8"	1/2"	217525
3/8"	5/8"	216685
1/2"	3/8"	222063
1/2"	1/2"	217691
1/2"	5/8"	216684
1/2"	3/4"	217621
3/4"	1/2"	217689
3/4"	5/8"	221985
3/4"	3/4"	215762
3/4"	1"	225786
1"	1"	215763

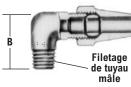

	A Diamètre	B Distance	No. de
P.T.	extérieur de	au centre	pièce du
mâle	tuyau flexible	du tuyau	coude
1/8"	1/4"	3/4"	205539
1/8"	3/8"	31/32"	205522
1/4"	1/4"	15/16"	224318
1/4"	3/8"	31/32"	205102
1/4"	3/8"	1-7/16"	222858
1/4"	1/2"	1-1/8"	220475
3/8"	3/8"	15/16"	205829
3/8"	1/2"	1-1/8"	215709
3/8"	5/8"	1-5/32"	221993
1/2"	3/8"	1-5/16"	222062
1/2"	1/2"	1-5/16"	216310
1/2"	5/8"	1-3/8"	221825
3/4"	1/2"	1-5/16"	221536
3/4"	5/8"	1-5/16"	229108
3/4"	3/4"	1-3/8"	216520



Embouts de tuyau flexible (suite)

B Interne




A Externe

No. de pièce de coussinet de		tage uyau		
réduction	Α	В		
Cuivre				
212862	3/8"	1/4"		
230130	1/2"	1/4"		
230808	1/2"	3/8"		
	Acier			
212349	1/2"	3/8"		
234680	3/4"	1/2"		



Mâle P.T.	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	B Distance au centre du tuyau	No. de pièce du coude
1/8"	3/8"	1-7/8"	215953
1/2"	3/4"	1-3/8"	217504

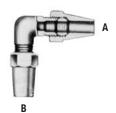

A Diamètre extérieur de tuyau flexible	B Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce du coude
1/4"	1/4"	224317
3/8"	3/8"	205113
1/2"	1/2"	222359
5/8"	5/8"	222360



Mâle P.T.	A Diamètre extérieur de tuyau flexible	No. de pièce de coude 45°
1/4"	3/8"	220722
3/8"	3/8"	220291
3/8"	1/2"	220292
1/2"	3/8"	225650
1/2"	1/2"	227162
1/2"	5/8"	222065

Embouts divers

V.M.R.S. 13-009-016

P.	т.	No. de pièce du coude
Α	В	90°
	Cuiv	/re
1/8"	1/8"	233567
1/4"	1/4"	233568
3/8"	3/8"	233569
1/2"	1/2"	233570
3/4"	3/4"	233571



P.	т.	No. de pièce de coude	
Α	В	de tuyau	
Cuivre			
1/4"	1/4"	202915	



P.	т.	No. de pièce de coude
Α	В	45°
	Cuiv	/re
1/4"	1/4"	233572

P.	т.	No. de pièce coude de réduction 90°
	Cuiv	/re
1/8"	1/4"	232871




Α	MM	100	100	2000
	IIIIII			
			:	4




Embouts divers (suite)




A Robinet de tuyau	B Robinet de tuyau	No. de pièce coude d'encrage
1/4"	1/4"	201030
3/8"	3/8"	212765

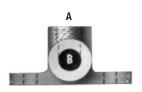


A Robinet de tuyau	B Robinet de tuyau	No. de pièce coude d'encrage
1/4"	1/4"	201010
3/8"	3/8"	233420

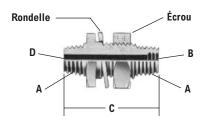


A P.T.	B Robinet de tuyau	_	D Robinet de tuyau	No. de pièce goujon de crampon
1/2"	1/4"	2-15/16"	_	205730
1/2"	1/4"	3-15/16"	-	223464
1/2"	1/4"	2-15/16"	1/4"	228146

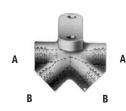


A Robinet de tuyau	B Robinet de tuyau	No. de pièce raccord Manifold
3/8"	1/4"	210398

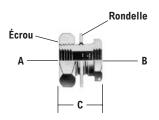


Α	В		No. de pièce
Robinet	Robinet	С	accouplement
de tuyau	de tuyau	Longueur	d'encrage
1/8"	1/8"	1-17/32"	225740
1/4"	1/4"	31/32"	221204
1/4"	1/4"	1-17/32"	205465
3/8"	3/8"	1-5/16"	217709

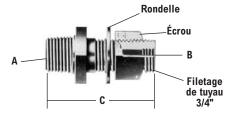

A P.T.	B Robinet de tuyau	C Longueur	No. de pièce goujon de crampon
1/2"	1/4"	1/8"	205498
1/2"	1/4"	2-1/2"	205499

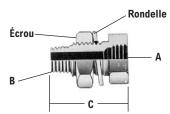

Α			No. de pièce
Robinet	В	С	accouplement
de tuyau	P.T.	Longueur	d'encrage
3/8"	3/8"	1-7/8"	215672

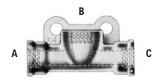

A Robinet de tuyau	B Robinet de tuyau	C Robinet de tuyau	No. de pièce de joint d'encrage
1/4"	3/8"	1/4"	231379
3/8"	3/8"	3/8"	236056
3/8"	1/2"	3/8"	239727

Tuyaux flexibles et embouts 07

Boyau de frein à air



LE BOYAU BW-101-M DE TYPE A est standard pour toutes connexions flexibles dans les systèmes de freins à air quand les conditions n'exigent pas un boyau de diamètre plus grand. Ils sont surtout utilisés pour les raccords de Boyau pour Cylindres de Frein ou raccord de Boyau pour Remorque.

On l'identifie par son diamètre intérieur et extérieur et par les indications marquées tout au long de la surface extérieure.

3/8" DIAMÈTRE INTÉRIEUR TYPE A (DEVANT)



LE BOYAU BW -101-M est disponible de cette façon :

NO. DE PIÈCE 285496 **DESCRIPTION**Rouleau de 50 pi.

COMMANDER PAR NUMÉRO DE PIÈCE LE BOYAU BW-304-M DE TYPE B est standard pour toutes connexions flexibles dans les systèmes de freins à air quand les conditions n'exigent pas un boyau de diamètre plus grand. Ils sont surtout utilisés pour les raccords de Boyau pour Cylindres de Frein ou raccord de Boyau pour Remorque.

On l'identifie par son diamètre intérieur et extérieur et par les indications marquées tout au long de la surface extérieure.

3/8" DIAMÈTRE INTÉRIEUR TYPE B (DEVANT)



LE BOYAU BW-304-M est disponible de cette façon :

 NO. DE PIÈCE
 DESCRIPTION

 277546
 Rouleau de 50 pi.

 285497
 Rouleau de 100 pi.

 285498
 Bobine de 250 pi.


COMMANDER PAR NUMÉRO DE PIÈCE

LE BOYAU BW-432-M DE TYPE B est semblable AU BOYAU BW-101-M DE TYPE B sauf que les diamètres intérieurs et extérieurs sont plus grands. Il est utilisé dans des cas spéciaux exigeants un boyau de diamètre plus grand que le BW-101-M standard.


Identifier par les diamètres intérieurs et extérieurs et par les marques continues sur la surface extérieure.

Le boyau BM-127 est disponible en longueur maximum de 50 pieds. Il est suppléé de la façon suivante :

1/2" DIAMÈTRE INTÉRIEUR MODÈLE B (AVANT)

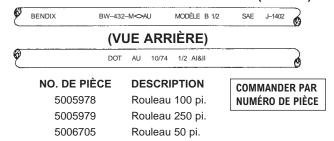

Boyau de frein à air et embouts

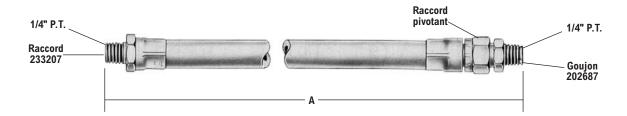

BW-304-M Modele B 3/8" Diametre Interieur x 3/4" Exterieur

3/8" Diametre Interieur Boyau Modele B


Α	No. de pièce						
Longueur	boyau	Longueur	boyau	Longueur	boyau	Longueur	boyau
d'ensemble	d'assemblage	d'ensemble	d'assemblage	d'ensemble	d'assemblage	d'ensemble	d'assemblage
15-1/8	228533	24-7/8	228544	32	228552	45-1/8	228563
18-5/8	228535	26-7/8	228547	34-3/8	228554	50-1/8	228565
20-3/8	228539	27-5/8	228548	36-1/8	228555	54-1/8	228566
22-58/8	228541	29-1/8	228549	38-1/8	228557	68-5/8	228567
24-1/8	228472	30-1/8	228550	42-5/8	228561		

POUR BOYAU DE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 3/4 x 3/8 DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Connecteur de boyau

Pour tuyau BW-101-M & BW-304-M

A P.T.	No. de pièce de connecteur de boyau	No. de pièce corps
1/4"	226134	236268
3/8"	226135	236269
1/2"	226136	236270

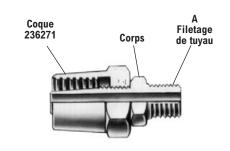


POUR BOYAU 3/4 DIAMÈTRE EXTÉRIEUR x 3/8 DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Union de tuyau

Pour boyau BW-101-M & BW-304-M

No. de	No. de	No. de pièce	No. de
pièce d'union	pièce corps	bague 2 requises	pièce écrou 2 requis
216678	216694	203610	203624

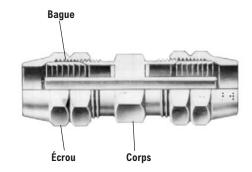


POUR BOYAU 3/4 DIAMÈTRE EXTÉRIEUR x 3/8 DIAMÈTRE INTÉRIEUR

Connecteur de boyau (Pivotant)

Pour boyau BW-101-M & BW-304-M

No. de pièce connecteur de tuyau (Pivotant)	No. de pièce de goujon	No. de pièce de coque
226293	202687	236271

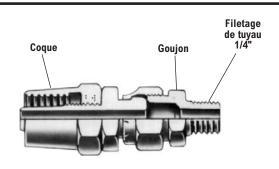


Embouts de boyau




Coque et assemblage de ressort 226950

POUR BOYAU 3/4 DIAMÈTRE EXTÉRIEUR x 3/8 DIAMÈTRE INTÉRIEUR

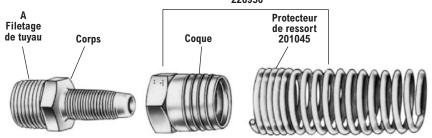

Connecteur de boyau avec protecteur de ressort Pour tuyau BW-101-M & BW-304-M

A P.T.	No. de pièce de connecteur de boyau avec protecteur de ressort	No. de pièce de corps
1/4"	226137	236268
3/8"	226138	236269
1/2"	226139	236270

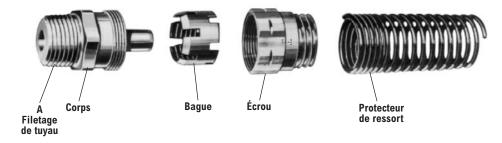


Connecteur de boyau avec protecteur de ressort

A P.T.	Pour boyau	No. de pièce de corps	No. de pièce de bague	No. de pièce écrou	No. de pièce protecteur de ressort	No. de pièce connecteur de boyau avec protecteur de ressort
1/4"	3/8" I.D. Types A & B	215993	203610	203613	201045	215536
3/8"	3/8" I.D. Types A & B	233470	203610	203613	201045	223907
3/8"	7/16" I.D. Types A & B	216173	204741	204742	204743	216172
1/2"	3/8" I.D. Types A & B	215992	203610	203613	201045	215535

Embouts de boyau

Connecteur de boyau

A P.T.	Pour No. de boyau	No. de pièce de connecteur de boyau	No. de pièce de corps	No. de pièce de bague	No. de pièce écrou
1/2"	BW-101 & 304-M	215539	215992	203610	203624
1/4"	BW-101 & 304-M	215540	215993	203610	203624
3/8"	BW-127 & 348-M	217604	216173	204741	212318
3/8"	BW-101 & 304-M	224887	233470	203610	203624
1/4"	BW-379 & 378-M	277810	243012	243014	243013

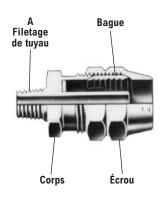



Boyau pour ressort de suspension

Description	No. de pièce de ressort
3/4" Dia-Std	200661
1" DiaH.D.	249393
1-1/16" DiaH.D.	249394





Plaque d'identification Pour ligne de boyau d'alimentation No. de pièce 201499



Plaque d'identification Pour ligne de boyau de commande No. de pièce 201500


Accouplement de boyau

V.M.R.S. 13-010-030 13-010-031

Modèle coulé standard

	No. de pièce
No. de	d'écran
pièce	de filtre
275150	AUCUN
*275824	AUCUN
278698	241839

^{*}Avec tétine de 1/2" No. de pièce 212324

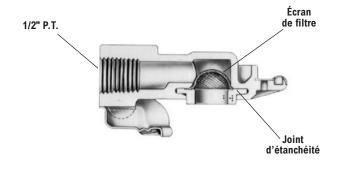

Écran de filtre



No. de pièce 241839 S'adapte à tous les accouplements

Packing Rings




No. de pièce 213630 Standard



No. de pièce 248579 Double rebord S'adapte à tous les accouplements

Raccord de boyau TRU-CUPL

No. de pièce d'accouplement de boyau	No. de pièce d'écran de filtre	Type d'accouplement
278850	AUCUNE	COMMANDE
278851	AUCUNE	ALIMENTATION
278852	241839	COMMANDE
278853	241839	ALIMENTATION

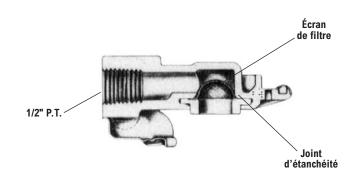


Embouts de boyau et divers




Supports d'accouplement pour remorque

No. de pièce de support d'accouplement pour remorque avec chaîne	No. de pièce d'agrafe	Diamètre de l'orifice	No. de pièce chaîne
220635	AUCUN	1/8"	212930
220636	AUCUN	AUCUN	212930
224810	234393	AUCUN	212930
277994	AUCUN	AUCUN	212930

	Support	Orifice
Maillon à bout ouvert 235646	Chaîne	

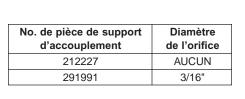

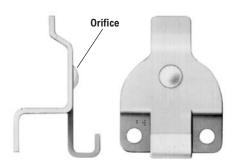

Assécheurs d'air 08


Assécheur d'air PuraGuard®



Assécheur d'air PuraGuard®

No. de pièce de service 800691

Trousse d'entretien......5006788 Trousse de reconstruction......5006789 Remplacement de dispositif de purge5012242

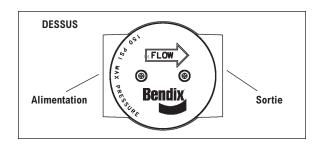



Assécheur d'air AD-9™

- Travaille mieux et plus durablement
- Grandeur compacte pour rangement facile
- Échange réusiné


V.M.R.S. 13-010-033

No. de pièce	Description
107796	Nouveau service - Cartouche desséchante
107794X	Échange réusiné - Cartouche desséchante
5004479	Trousse de soupape de purge siège rigide 12V-75W
5004480	Trousse de soupape de purge siège rigide 24V-75W
5004381	Trousse de soupape de purge siège rigide 24V-100W
800405	Trousse de soupape de purge siège souple 12V-75W
5004380	Trousse de soupape de purge siège souple 24V-75W
5004338	Trousse de soupape de purge siège souple 24V-100W
5004339	DLU Trousse de soupape de purge 12V-75W
5004340	DLU Trousse de soupape de purge 24V-75W
109578	Trousse de plaque chauffante et thermostat 12V-75W
109579	Trousse de plaque chauffante et thermostat 24V-75W
5002595	Trousse de plaque chauffante et thermostat 24V-100W
109871	Trousse de plaque chauffante électrique épissure
107800	Trousse de soupape d'arrét double 1/2"
107799	Trousse de soupape d'arrét double 3/4"
5003838	Trousse de couvercle d'échappement
5004224	Trousse de silencieux
107695	Trousse de support
113209	Plaque de montage universelle

Les pièces détaillées ou d'assemblage qui ne possèdent pas de numéro de pièce et qui ne sont pas comprises dans une trousse NE SONT PAS DISPONIBLES



No. de pièce couvercle d'échappement 5003838

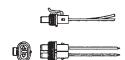

No. de pièce harnais d'installation et raccord 109871




No. de pièce de plaque de montage universelle 113209

No. de pièce de service	No. de pièce échange réusiné	Volume de purge	Soupape de purge	Dimen- sion d'orifice	Plaque chauffante	Note
065225	109685X	Std.	Rigide	1/2"	12V	
065226	109687X	Std.	Rigide	3/4"	12V	
800243	-	Std.	Rigide	3/4"	24V	
065650	109689X	Std.	Souple	1/2"	12V	
065651	109690X	Std.	Souple	3/4"	12V	
065652	109691X	Std.	Souple	3/4"	24V	
065499	_	Std.	DLU	1/2"	12V	
065605	_	Std.	DLU	3/4"	24V	
065647	_	Std.	Souple	1/2"	12V	Accord parfait *
065243	_	Prolongée	Rigide	1/2"	12V	
065228	_	Prolongée	Rigide	3/4"	12V	·
800686	_	Prolongée	Rigide	1/2"	24V	<u> </u>
065227	109688X	Prolongée	Rigide	3/4"	24V	

^{*}Utilisez avec séries Holset QE compresseurs seulement.



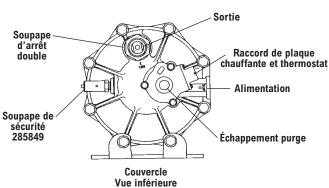

AF-3™ Filtre de ligne interieure

No. de pièce de service 801331





Assécheurs d'air AD-SP™ et AD-4™



Assécheur d'air AD-SP™

Système purge

V.M.R.S. 13-010-033

Trousses d'installation de route d'assécheur d'air AD-SP™

No. de pièce	
de trousse	Voltage
131031	12V
131032	24V


No. de pièce de service	Chauffage et thermostat volts-watts (voir note 2)
800887	12v - 90w
800972	24v - 90w

Note 1: Tous les systèmes d'assécheur d'air de remplacement comprennent 109871, une trousse avec un harnais de câble et une épissure

Note 2: Les assécheurs d'air AD-SP™ 12 et 24 volts sont identifiés par un branchement de couleur -Blanc = 12 V, Gris = 24 V

Trousses d'entretien


Trousse de cartouche desséchante	5008414
Trousse soupape purge	
Soupape d'arrêt double combinée avec	
interrupteur de stop	5005624
Trousse de silencieux	5004224
Trousse de coupe-circuit turbo	109993
Trousse de chauffage et thermostat	
• 12V	109495
• 24V	109496
Trousse de harnais de câble et épissure	109871

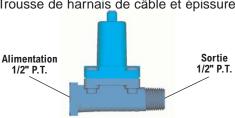

Système de protection de soupape d'arrêt unidirection-nelle SC-PR™ - doit être utilisée conjointement avec l'assécheur d'air AD-SP™ 065677 - Nouveau service, Réusiné 5000148X



Largeur 5.62"

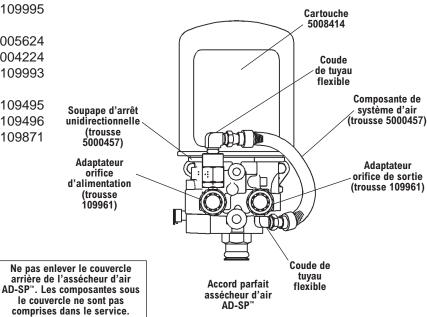

Assécheur d'air AD-4™



Service et réusiné. Assemblage d'assécheur d'air AD-4™

No. de		No. de			
pièce		pièce			
d'échange	d'échange d'écha				
réusiné	No. de	réusiné			
d'assécheur pièce de		d'assécheur	Volts	Orifices	
d'air AD-4™ service		d'air AD-9™	chauffage	d'alimentation	Commentaires
065041X	065041	109685X	12	1/2 P.T.	
065102X	065102	065102X	12	3/4 P.T.	Purge prolongée

No. de pièce	Description
065044X	Carter 12 V orifices 1/2" remanufacturé
102657	Trousse de thermostat (simple)
103817	Trousse principale
103818	Trousse de purge soupape
103879	Trousse d'étanchéité
103980	Trousse de carter
103981	Trousse de cartouche desséchante
103982	Trousse de thermostat (double)
104027	Trousse de support de montage
104358X	Cartouche desséchante réusinée
288918	Trousse de couvercle de thermostat (simple)



Assécheur d'air AD-IP™

• Assécheur d'air de purge intégral

V.M.R.S. 13-010-033

Trousses d'entretien

Description	No. de pièce
Nouveau service cartouche desséchante	065624
Cartouche desséchante remanufacturée	109493X
Service de soupape purge	800404
Trousse de cartouche de boulon	109498
Trousse de sortie de soupape d'arrêt	
double combinée avec interrupteur de stop	109494
Trousse de chauffage et thermostat	
12 Volt	109495
24 Volt	109496
Trousse de harnais de câble et épissure	109871
Trousse de support de montage	5001247
Trousse d'entretien de soupape de purge	5003547
*Trousse de purge prolongée	5005309

^{*}Pour assécheurs d'air à purge prolongée seulement


		Largeur — 9.25"	
Hauteur 12.5"		Maker a street Walker a street or make a stree	Contrôle 1/4" P.T.
			Orifice ECON 1/8" P.T.
	\		
	Sortie	Branchement	
	1/2" P.T.	de chauffage et thermostat	Alimentation 1/2" P.T.

No. de pièce de service	No. de pièce réusiné	Orifice d'alimen- tation	Orifice de sortie	Chauffage et thermostat Volts - Watt	Commentaires
065612	109477X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Notes 3, 4, 5, 6
065613	109478X	1/2" PT	1/2" PT	24v - 90w	Notes 3, 4, 5, 6
065693	109503X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Notes 1, 3, 4
800089	5000985X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Notes 2, 3, 4, 5, 6
800618	5006234X	1/2" PT	1/2" PT	24v - 90w	Notes 3, 4, 5, 6, 7
800576	5005556X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Notes 3, 4, 5, 6, 7
800577	5005567X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Notes 2, 5, 7

	Capacité
Trousse	de réservoir
de purge	de purge
prolongée	(pouce cube)
5005309	90
5008972	300

- Note 1 Sans support de montage supérieur ou inférieur.
- Note 2 Possède une orifice ECON 1/8" P.T. (branchée). Voir illustration pour localisation de l'orifice.
- Note 3 Tous les systèmes de remplacement d'assécheurs d'air comprennent 1090871 (harnais de câble et épissure).
- Note 4 Les assécheurs d'air 12 & 24 volts sont identifiés par une couleur de branchement Blanc = 12 volts, Gris = 24 volts
- Note 5 5.64 pouces du centre au centre des ouvertures des deux supports
- Note 6 Tous les systèmes de remplacement d'assécheur d'air comprennent 5001247 (Trousse de support de montage)


Note 7 - Purge prolongée

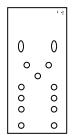

No. de pièce de plaque de support de montage universelle 113209 (Peut être utilisée pour installer tout

assécheur d'air au

véhicule)

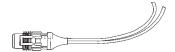

Assemblage de harnais de câble (Utiliser la trousse 109871)



Couvercle d'échappement 112609 (disponible séparément)

Accord parfait Assécheur d'air AD-IP™ DI

No. de pièce de service	No. de pièce réusiné	Orifice d'alimen- tation	Orifice de sortie	Chauffage et thermostat Volts - Watt	Commentaires
800067	5000709X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Notes 1, 2
800168	5001751X	1/2" PT	1/2" PT	12v - 90w	Note 3

- Note 1 Tous les systèmes de remplacement d'assécheurs d'air comprennent 1090871 (harnais de câble et épissure) et 5001247 (trousse de support de montage).
- Note 2 Les assécheurs d'air 12 & 24 volts sont identifiés par une couleur de branchement Blanc = 12 volts, Gris = 24 volts
- Note 3 Comprend la trousse de soupape d'arrêt double combinée avec interrupteur de stop E-Con, trousse de montage non compris.



Assécheurs d'air 08

Assécheur d'air AD-IS™


(Entre le réservoir




Assécheur d'air AD-IS™

Cartouche vrille

V.M.R.S. 13-010-033

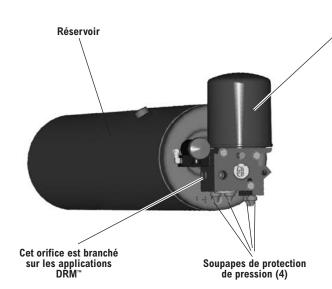

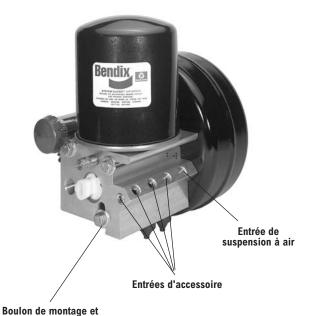

et l'assécheur) Cartouche desséchante Assécheur d'air AD-IS™ au réservoir joints toriques (2 utilisés) Réservoir de purge intégré Bendix Soupape de sécurité Régulateur de Chauffage et pression thermostat d'assécheur d'air AD-IS Assécheur d'air AD-IS" Réservoir de **Emplacement** purge de du numéro Soupapes de soupape de de pièce drainage protection de (Non illustrée) pression (4) Soupape de purge (Le dessous)

TROUSSES ET PIÈCES DE SERVICE

Assécheur d'air AD-IS [™] au réservoir joints toriques (2 utilisés) 5002816
Trousse de remplacement de sortie de soupape d'arrêt double
combinée avec interrupteur de stop5004052
Trousse de remplacement de cartouche desséchante 5008414
Adaptateur de régulateur de pression
Trousse de remplacement de régulateur de pression de soupape
d'arrêt double combinée avec interrupteur de stop 5004049
Joint de régulateur de pression
Remplacement de chauffage et thermostat (12 volts)
Remplacement de chauffage et thermostat (24 volts)
Trousse de montage de boulon
Réceptacles de sûreté (pour soupape de protection de pression) 5005163
Trousse d'entretien de soupape de purge
Trousse de remplacement de soupape de purge
Soupape de sécurité
Trousse anti-éclaboussures (comprend support et couvercle) 5006698
Couvercle anti-éclaboussures
Approvisionnement pour câble (optionnel pour couvercle) 5009653
Trousse de harnais de câble et épissure

Trousse de spécialité

Trousse de spécialité
Bloc d'adaptateur et trousse de soupape d'arrêt double
combinée avec interrupteur de stop5011033
Trousse de sortie de soupape d'arrêt double combinée avec
interrupteur de stop pour bloc d'adaptateur 5011034
Trousse de couvercle d'échappement 5011327
Régulateur de pression (Trousse de soupape d'arrêt double
combinée avec interrupteur de stop KB-Low Range) 5010935
Trousse de remplacement de soupape de purge DLU 5009650

Note : Il n'y a aucune trousse disponible pour les soupapes de protection de pression. Celles-ci ne sont pas des articles adéquats - voir avertissement


AVERTISSEMENT:

N'essayez pas d'ajuster ou assurer l'entretien des soupapes de protection de pression. Un réglage de pression incorrect de la soupape de protection de pression peut résulter en une application automatique des freins à ressort du véhicule sans avertissement préalable.

rondelle - 3

Figure 3

Assécheurs d'air AD-IS™

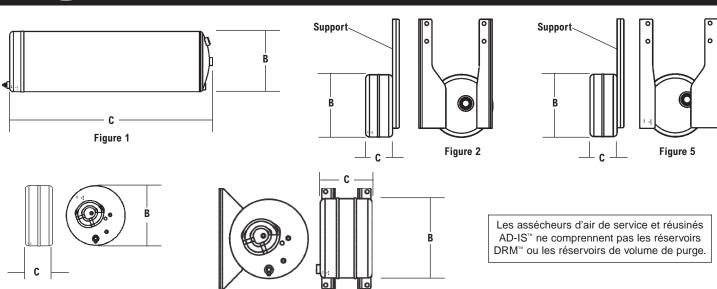

Assécheurs d'air AD-IS™ utilisé sur modules de réservoirs d'assécheurs (DRM™)


Figure 4

No. de pièce de service	No. de pièce réusiné	No. de pièce sur assècheurs d'air AD-IS™ (référence)	Branchement bouchon* 'A'	Entrée de suspension	Accessoires d'orifice (Qté)	Voltage d'appareil de chauffage (90 watts)
800383	5004050X	5003424	Sans	1/4" NPT	1/4" NPT (4)	12
800838	5008332X	5007593	Sans	1/4" PTC	1/4" NPT (3) 3/8" PTC (1)	12
801100	5009483X	5009232	Sans	1/4" NPT	1/4" NPT (4)	12
801330	5011075X	5011074	Sans	none	none	12
801324	_	5011041	Sans	1/4" PTC	1/4" NPT (3) 3/8" PTC (1)	24

Réservoirs pour modules de réservoir d'assécheurs (DRM™)

No. de pièce	'B' dia.	'C' Longueur	Nombre de		
de service	Pouces	Pouces	compartiments	Notes	Figure
5005313	9	53.5	2	Acier	1
5009107	9	55.5	2	Aluminum	1
5007588	9	26	3	Acier	1
5008939	9	29.8	2	Acier	1
5009569	12	56.1	3	Acier	1
5011548**	9	53.5	3	Acier	1



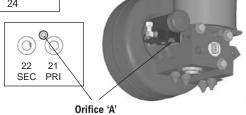

*Les assécheurs AD-IS™ qui possèdent une entrée chevillée 'A' ne peuvent être inter-changés avec ceux qui ne possèdent pas d'entrée à cet endroit.

Assécheurs d'air AD-IS™

No. de pièce de service	No. de pièce réusiné	No. de piéce sur assécheurs d'air AD-IS™ (référence)	Branchement bouchon* 'A'	Entrée principale	Entrée secondaire	Accessoires d'orifice (Qté)	Entrée de suspension	Voltage d'appareil de chauffage (90 watts)	Notes
800959***	5008871X	5005921	Sans	1/2" PTC	1/2" PTC	1/4" NPT (4)	1/4" NPT	12	GMT560-C
801147	5010133X	5010134 ou 5010135	Avec	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT (4)	1/4" NPT	12	Generic 12V
801164	5010211X	5010212 ou 5010213	Avec	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT (4)	1/4" NPT	24	Generic 24V
801266	5010696X	5010694	Avec	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT (3)	1/4" NPT	12	Peterbilt
801145***	5010104X	5008296	Avec	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT (4)	1/4" NPT	24	Orion Bus
801085***	5009347X	5008925	Sans	1/2" PTC	1/2" PTC	1/4" NPT (4)	1/4" NPT	12	GMT560-T
801301	5010924X	5010900	Avec	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT (4)	1/4" NPT	12	DLU Operation

^{***}Assécheurs d'air AD-IS™ possédant un orifice d'admission auxiliaire de 1/4 NPT

Volume de purge Réservoirs

No. de pièce de service	'B' dia. Pouces	'C' Longueur Pouces	Volume (pouces cubes)	Support de montage	Figure
5008781	9	3.9	200	Compris	2
5009028	9	6	300	4 orifices montage SAE	3
5008574	9	3.9	200	4 orifices montage SAE	3
5010563	9	6	300	Compris	4
5011292	9	3.9	200	Compris	5

Assécheurs d'air 08

Assécheurs d'air AD-2™



Assécheur d'air AD-2™

• Disponibilité d'échange réusiné de carter V.M.R.S. 13-010-033

Trousse d'installation portative pour camion assécheur d'air AD-2™

	No. de		
	pièce de	Dimension	
No. de	assécheur	orifice	
pièce	d'air AD-2™	d'admission	
réusiné	nouveau	et sortie	Remarques
286934X	286934	1/2" P.T.	Chauffage 12 V.D.C 60 w.

Carters

No. de pièce réusiné	No. de pièce de service	Remarques
103253X	103253	24 V.D.C 120 W. Chauffage
286875X	286875	12 V.D.C 60 W. Chauffage
286876X	286876	24 V.D.C 60 W. Chauffage



LE NUMÉRO DE PIÈCE 101900X EST L'ÉCHANGE RÉUSINÉ POUR LA CARTOUCHE DÉSSECHANTE


Information Service/Entretien Trousses d'entretien:

No. de	
pièce	Description
102657	Trousse d'entretien de thermostat
286718	Trousse de recharge de cartouche desséchante
287053	Trousse d'entretien de soupape de purge
287298	Trousse d'entretien de soupape d'arrêt double combinée avec interrupteur de stop
	combinee avec interrupteur de stop
287313	Trousse de remplacement de cartouche
	desséchante
288918	Trousse d'entretien de couvercle de thermostat



Module d'assemblage EverFlow™


		A	Assécheur d'air			EverFlow™		
No. de pièce de service	Voltage	Modèle	No. de pièce de service	Support de montage	No. de pièce de service	Support de montage	d'orifice entrée et sortie	
800801	12	Assécheur d'air AD-IP™	065693	5001247	800685	5008483	Illustré	
801074	12	Assécheur d'air AD-IP™	065693	5001247	800685	5008483	Opposé	
801032	12	Assécheur d'air AD-9™	065650	5009610	800685	5008483	Illustré	
801288	24	Assécheur d'air AD-IP™	065613	5001247	800722	5008483	Illustré	

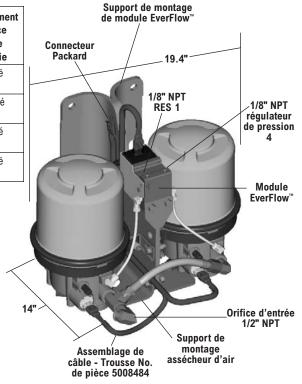

Module d'assécheur d'air EverFlow™


No. de pièce trousse Retrofit*	No. de pièce de service	Voltage
800684	800685	12 V
800723	800722	24 V

^{**}Comprend le module EverFlow™ et matériel – ne comprend pas les assécheurs d'air.

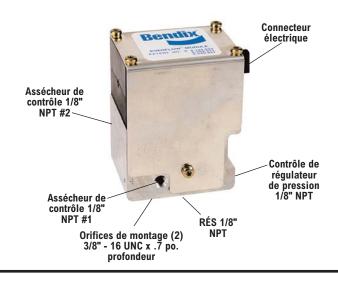

Assécheur d'air de System-Guard pour remorque

No. de pièce de service 800765

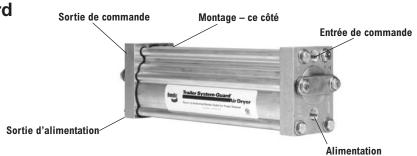

Tous les orifices d'alimentation et commande sont de dimension 1/4" NPT





FD-1[™], FD-L[™] et Embrayage de ventilateur TorqueMaster[®] FD-3[™]

V.M.R.S. 42-003-001

• Disponibilité d'échange réusiné

Trousses d'entretien d'embrayage de ventilateur

No. de pièce de trousse	Description	Modèle
289319	Trousse mineure	Embrayage de ventilateur FD-1™
288907	Trousse de regarniture	Embrayage de ventilateur FD-1™
104937	Trousse mineure	Embrayage de ventilateur FD-3™
104938	Trousse de regarniture	Embrayage de ventilateur FD-3™
104939	Trousse de reconstruction - Dans le sens des aiguilles d'une montre	Embrayage de ventilateur FD-3™ (Standard)
104940	Trousse de reconstruction - Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Embrayage de ventilateur FD-3™ (Standard)
104941	Trousse de reconstruction - Dans le sens des aiguilles d'une montre	Embrayage de ventilateur FD-3™ (Pilote 2.56")
104942	Trousse de reconstruction - Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Embrayage de ventilateur FD-3™ (Pilote 2.56")
106733	Trousse mineure	Embrayage de ventilateur FD-L™
106732	Trousse de regarniture	Embrayage de ventilateur FD-L™
106731	Trousse de reconstruction	Embrayage de ventilateur FD-L™

Commandes d'embrayage de ventilateur Répertoire des commandes

No. de pièce de trousse	Description
109750	Trousse de commande (véhicules avec air climatisé)
109751	Trousse de commande (véhicules sans air climatisé)



Embrayage de ventilateur FD-1™ et embrayage de ventilateur TorqueMaster® FD-3™

Avertissement : Les boulons de ventilateur ne doivent pas pénétrer la plaque du ventilateur de plus de 1/2" ou moins de 3/8". Les boulons de ventilateur qui pénètrent la plaque de plus de 5/8" causeront des dommages immédiats aux embrayage de ventilateur TorqueMaster® FD-3", embrayage de ventilateur FD-L" et d'éventuels dommages au embrayage de ventilateur FD-1".






Détecteur de vitesse de roue WS-20™






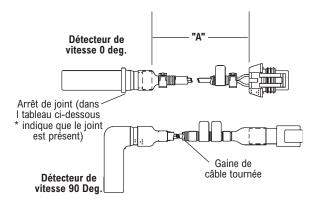



Branchement Kabelmetal

No. de pièce de service	A pouces	Configu- ration de détecteur	Notes
65640	68	0	Gaine de câble tournée, Volvo
65711	68	0	Gaine de câble tournée
800111	68	0	Avec maintient de ressort
800109	68	90	Avec maintient de ressort
800308	68	90	Gaine de câble tournée, Volvo
800110	80	90	Avec maintient de ressort

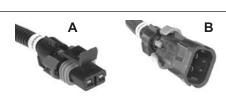

Séries de branchement Metripack 280

No. de pièce de	Α	Configu- ration de	-	Neter
service	pouces	détecteur	Fig.	Notes
65357	62	90	Α	
800729	64	90	Α	
65363	64	0*	Α	
65472	64	0*	В	
800730	64	90*	В	
65456	88	0*	В	
65459	98	0*	Α	
65659	97	90	Α	
65280	139	0*	Α	
65279	139	90	Α	



Séries de branchement Packard Metripack GT 150

No. de pièce de	A	Configu- ration de	
service	pouces	détecteur	Notes
801096	30	90	Gaine de câble tournée
801093	34	0	Gaine de câble tournée
801252	37	90	Gaine de câble tournée
801092	42	0	Gaine de câble tournée
801091	47	0	Gaine de câble tournée
801090	51	0	Gaine de câble tournée
801251	38	0	Gaine de câble tournée




Séries de branchement Metripack 150

No. de pièce de service	A pouces	Configu- ration de détecteur	Notes
800669	35	0	
800668	36	0	
65473	64	0	Gaine de câble tournée
65517	64	90	Gaine de câble tournée, GM # 15974484
800487	64	90	Gaine de câble tournée
65518	76	90	Gaine de câble tournée
801095	85	90	Gaine de câble tournée
801094	83	90	Gaine de câble tournée

Détecteur de vitesse de roue



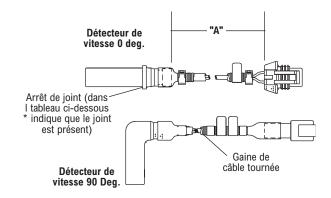



Branchement Deutsch DT04-2P

NOTE:

Numéro de modèle Deutsch "DT04-2P" moulé dans le branchement de la bande

No. de	_	Conf.	
pièce de	Α	de	
service	pouce	détecteur	Notes
801175	41	0	Gaine de câble tournée
65502	49	0*	Gaine de câble tournée
65414	61	0*	
800793	61	0*	
65310	76	0*	Gaine de câble tournée
800791	76	0*	
65362	104	0*	Gaine de câble tournée
800792	104	0*	
800055	25	90	Gaine de câble tournée
65528	31	90	Gaine de câble tournée
800659	41	90	
800717	41	90	
65323	49	90	Gaine de câble tournée
65368	49	90	Gaine de câble tournée, Ford
65301	61	90	Gaine de câble tournée
800715	61	90	
65324	76	90	Gaine de câble tournée
800716	76	90	
65325	104	90	Gaine de câble tournée



Branchement Deutsch DTM06-2S

NOTE: Numéro de modèle Deutsch "DTM06-2s" moulé dans le branchement du corps.

No. de pièce de	Α	Conf. de	
service	pouce	détecteur	Notes
800542	13	0*	
800197	49	0*	Ford
800306	49	0*	Gaine de câble tournée
800343	49	0*	Gaine de câble tournée, Ford
800592	49	0*	Gaine de câble tournée, Ford
800160	61	0*	Gaine de câble tournée
800544	61	0*	
800614	61	0	Gaine de câble tournée
800543	104	0*	
800442	13	90	
800489	41	90	Gaine de câble tournée
800161	49	90	Gaine de câble tournée
800198	49	90	Ford
800690	49	90	
800132	61	90	Gaine de câble tournée
800199	61	90	Ford
800344	61	90	Gaine de câble tournée, Ford
800593	61	90	Gaine de câble tournée, Ford
800655	61	90	Gaine de câble tournée
800688	61	90	
550532	68	90	
800201	76	90	Gaine de câble tournée, Ford
800356	76	90	Avec maintient de ressort
800488	76	90	Gaine de câble tournée
800708	76	90	Gaine de câble tournée
800133	104	90	Gaine de câble tournée
800689	104	90	
800134	139	90	





Remplacement de Détecteur de vitesse de roue WS-20™				
No. de pièce équipement original	No. de pièce de service			
65703	800110			
65704	N/D			
65705	550532			
550285	65279			
550286	65280			
550335	65301			
550341	65310			
550384	65323			
550385	65324			
550386	65325			
550387	800110			
550395	N/D			
550437	65357			
550440	65362			
550441	65363			
550442	65368			
550485	65456			
550486	65459			
550487	N/D			

Remplacement de Détecteur de vitesse de roue WS-20™				
No. de pièce No. de équipement pièce de				
original	service			
550532	550532			
550534	65414			
550607	65472			
550610	65473			
550656	65517			
550657	65518			
550686	65502			
550715	65528			
550759	65640			
550767	65659			
550796	65711			
800200	800198			
5000530	800055			
5000795	65517			
5000796	65518			
5000889	800132			
5000890	800161			
5000891	800488			
5000892	800133			

Remplacement de Détecteur de vitesse de roue WS-20™				
No. de pièce	No. de			
équipement original	pièce de service			
5001063	800109			
5001064	800110			
5001066	800111			
5001167	800688			
5001168	800689			
5001243	800134			
5001325	800197			
5001326	800198			
5001327	800199			
5001328	800198			
5001667	800356			
5001694	800160			
5001695	800690			
5002037	800201			
5003067	800306			
5003100	800308			
5003607	800343			
5003608	800344			


Remplacement de						
Détecteur de vitesse de roue WS-20™						
No. de pièce						
équipement	pièce de					
original	service					
5004084	800160					
5004459	800442					
5004602	800489					
5004719	800487					
5005223	800542					
5005224	800543					
5005225	800544					
5005706	800592					
5005707	800593					
5006177	800614					
5006586	800659					
5006663	800668					
5006664	800669					
5006828	800655					
5007217	800729					
5007218	800730					
5007249	800708					
5007338	800715					

Remplacement de Détecteur de vitesse de roue WS-20™				
No. de pièce	No. de			
équipement	pièce de			
original	service			
5007339	800716			
5007340	800717			
5007842	800791			
5007843	800792			
5007844	800793			
5009120	801090			
5009121	801091			
5009122	801092			
5009123	801093			
5009124	801094			
5009125	801095			
5009126	801096			
5010403	801175			
5010644	801251			
5010647	801252			
5011303	801094			
5011304	801095			

N/D = (NON DISPONIBLE)

Détecteurs de bielle Gen 4™ et Gen 5™ et leurs composantes

NOTE : Autrefois sur le marché sous le nom de marque Eaton®

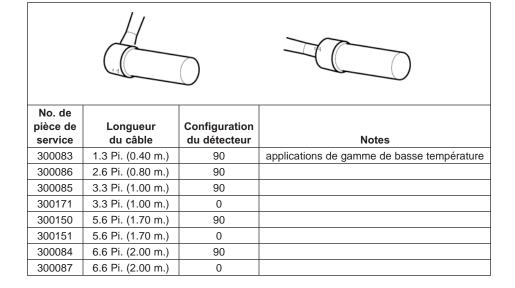

Remplacements de service



Contrôleur EC-30™



Service traction de détecteurs Communication Clignotement Puissance Commenta 801166 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y	No. de	Contrôle				Transporteur	uiagiiostique
801166	pièce de	de	Modulateurs	Protocole de	Code de	de ligne de	0
801167					clignotement	puissance	Commentaire
B01173							
801174 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801176 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801177 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801178 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801179 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801180 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801181 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801199 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>.,</td> <td></td> <td></td>					.,		
801176						Y	
801177 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801178 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801179 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801180 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801181 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS					Y		
801178 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801179 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801180 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801181 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y							
801179 LM, FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801180 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801181 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y A						Y	
801180 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801181 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801203 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVE							
801181 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801200 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y <td< td=""><td>801179</td><td></td><td></td><td>J1587, J1939</td><td></td><td></td><td></td></td<>	801179			J1587, J1939			
801197 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801199 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 86 DENT 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y	801180	LM, FD	6 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	
801198 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 86 DENT 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS	801181	LM, FD	6 X 4	J1587, J1939	Y		
801199 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801200 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AV	801197	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	
801200 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801226 LM, FD 6 X 4	801198	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y	Y	86 DENTS
801201 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801221 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801226 LM, FD 6 X 4	801199	FD	6 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	AVEC/TASSEAU
801202 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J19	801200	FD	4 X 4	J1587, J1939	Υ	Υ	AVEC/TASSEAU
801203 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD<	801201	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	AVEC/TASSEAU
801204 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y RO1236 AUCUNE A X 4 J1587,	801202	FD	6 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	
801205 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801236 </td <td>801203</td> <td>FD</td> <td>4 X 4</td> <td>J1587, J1939</td> <td>Y</td> <td>Υ</td> <td></td>	801203	FD	4 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	
801206 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 86 DENT 801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801237	801204	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y	Υ	
801207 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801237 AUCUNE<	801205	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y		
801208 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801238 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y	801206	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y		86 DENTS
801209 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y </td <td>801207</td> <td>FD</td> <td>6 X 4</td> <td>J1587, J1939</td> <td>Y</td> <td></td> <td>AVEC/TASSEAU</td>	801207	FD	6 X 4	J1587, J1939	Y		AVEC/TASSEAU
801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y	801208	FD	4 X 4	J1587, J1939	Y		AVEC/TASSEAU
801210 FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y	801209	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Υ		AVEC/TASSEAU
801211 FD 4 X 4 J1587, J1939 Y 801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y	801210	FD	6 X 4		Y		
801212 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y	801211	FD	4 X 4		Y		
801225 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y	801212	AUCUNE	4 X 4		Y		
801226 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y AVEC/TASS 801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y			6 X 4		Y		
801227 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y 801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y		<u> </u>			Y		AVEC/TASSEAU
801228 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y AVEC/TASS 801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y		<u> </u>			Y	Υ	
801233 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y		<u> </u>			Y	Υ	AVEC/TASSEAU
801234 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 86 DENT 801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y		<u> </u>					
801235 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y		<u> </u>					86 DENTS
801236 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939, J1922 Y 801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y		· ·					
801237 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y 801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y							
801238 AUCUNE 4 X 4 J1587, J1939 Y Y 801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y							
801239 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y						Υ	
801333 AUCUNE	801333	AUCUNE	4 X 4	J1587, J1939	Y	•	
801334 LM, FD 6 X 4 J1587, J1939 Y Y						Υ	
801335 LM, FD 6 x 4 J1587, J1939 Y							

Note 1 : "LM" = Caractéristique de Limitation de Moteur - FD = Caractéristiques de freins de différentiel.

Note 2 : Le nombre de détecteurs de vitesse est présenté en premier et les modulateurs en deuxième.


Note 3 : Le code de clignotement pour élimination de problème est programmé dans le contrôleur.



Modulateurs et contrôleurs

Modulateur Antiblocage M-30™

V.M.R.S. 13-011-071

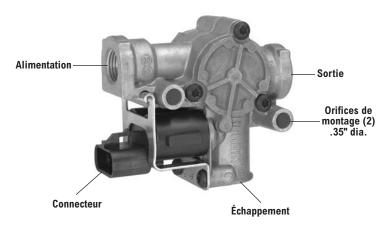

Numéros de pièces de Modulateur Antiblocage de service M-30™					
No. de pièce	Alimenta- tion	Sortie	Couleur de connecteur¹	Notes	
800665	1/2" NPT	1/2" NPT	Noir		
800968	1/2" NPT	1/2" NPT	Noir	Silencieux	
801077	1/2" NPT	1/2" NPT	Blanc		
801323	1/2" NPT	1/2" NPT		Euro	
801078	1/2" NPT	1/2" PTC	Noir		
801079	1/2" NPT	1/2" PTC	Blanc		
801080	1/2" NPT	1/2" STC	Noir		
801081	1/2" NPT	1/2" STC	Blanc		
800666	1/2" PTC	1/2" PTC	Noir		
800794	5/8" PTC	1/2" NPT	Noir		
800795	5/8" PTC	1/2" NPT	Blanc		
801082	5/8" PTC	1/2" STC	Noir		
801083	5/8" PTC	1/2" STC	Blanc		

¹ La couleur Blanche ou Noire du branchement électrique du Modulateur Antiblocage M-30™ n'a aucun effet sur l'opération et est utilisée par certains manufacturiers de véhicules pour se marier facilement avec des couleurs semblables de câbles de branchement sur le harnais de câble de véhicule.

STC = Presser pour Connecter


PTC = Pousser pour Connecter

NPT - Filetage de tuyau

Camion, autobus et autobus interurbain

Unité de contrôle de circuit simple Gen 5™ avec transporteur de ligne de puissance (PLC)

4 canaux ABS seulement, sans lien de données du moteur Contrôle de retardement via relais 300342

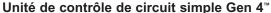


Brides de base, contrôle de retardement via relais . 300222



Unité de contrôle de circuit standard Gen 5™ avec transporteur de ligne de puissance (PLC)


6-S/6-M, ATC, Contrôle de retardement via données, J1939 (Commande spéciale) 300366 4-S/4-M, ATC, Contrôle de retardement via données, J1939 (Commande spéciale) 300365

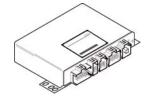


Unité de contrôle de circuit standard Gen 4™

4 canaux ABS, ATC, J1922300223 Remplacement:

L'ancien modèle 300325 est remplacé par 300410 L'ancien modèle 300143 est remplacé par 300410 L'ancien modèle 300209 est remplacé par 300223

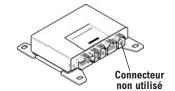

Unité de contrôle de circuit standard Gen 4™

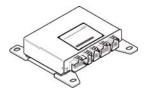

Modulateurs et contrôleurs




Camion, autobus, autobus interurbain

V.M.R.S. 13-011-069

Unité de contrôle de circuit simple Gen 5™ avec transporteur de ligne de puissance (PLC)

Unité de contrôle de circuit simple Gen 4™

4 canaux ABS seulement, sans lien de données du moteur . 300343

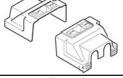




Connecteur non utilisé

Unité de contrôle de circuit simple Gen 5™ avec

transporteur de ligne de puissance (PLC)

4-S/4-M, ATC, Contrôle de retardement via données,

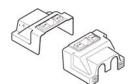

Unité de contrôle de circuit standard Gen 4™






Soupape de modulation de pression


(Fig. 1) 12 volts, Fileté, entrée de filetage métrique 300386 (Fig. 2) 12 volts, blocage vissé, entrée filetage NPT 300387


Branchement

fileté

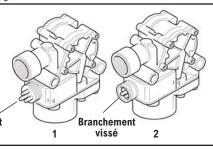

ABS de remorque de base

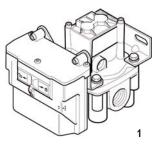


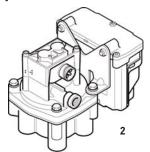


(1) Soupape de relais avec Unité de contrôle Gen 5™ ECU (300340), (PLC), 4.0 PSIG de pression d'interstice, 4 orifices de sortie

(2) Soupape de relais avec Unité de contrôle Gen 5[™] ECU (300340), (PLC), 4.0 PSIG de pression d'interstice, 4 orifices de sortie

ABS de remorque standard

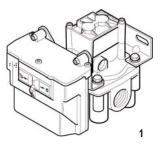

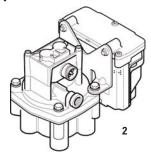

(1) Soupape de relais avec Unité de contrôle Gen 5™ ECU (300340), (PLC), 4.0 PSIG de pression d'interstice, 4 orifices de sortie

ECU (300340), (PLC), 4.0 PSIG de pression d'interstice, 4 orifices de sortie



Non compris Soupape de régulateur électronique ET-2™ avec service de remplacement • Trousse de cheville de pivot 550392 • Trousse de ressort de manche de levier 550393 Recouvrement de pédale V.M.R.S. No. 44-007-047 Assemblage de câble Assemblage de régulateur électronique ET-2™ No. Pc. Étampé ici No. Pc. No. Pc. Trousse de Service de Équipement reconstruction remplacement original (E.O.) mineure Notes 065151 550200 550394

Rouleau

Pédale électronique ET-S2™

550305


550394

Ford

V.M.R.S. No. 44-007-047

065290

	No. Pc. Service	Trousse pour pédale et ressort	Trousse de remplacement de diviseur de voltage
	800606	5006085	5002356 (Cummins)
	800607	5006085	5006086 (DDC)
ĺ	800608	5006085	5010163 (Caterpillar)

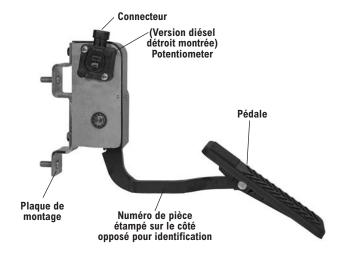

Base de

montage

XVision®



Le système de trousse XVision® après usinage initial, No. de pièce de service 5010086, consiste en les éléments suivants :

	Numéro de pièce
Description	de service
Trousse de support de caméra	5010078
Support de montage de CB	5010081
Trousse de montage de pivot de friction	5010082
Trousse de harnais IR fixe	5010083
Outil d'ajusteur de viseur	_
Combinaison de tête de caméra fixe écran vers le haut	_

Trousses de service de caméra Trousses de caméra fixe IR

Description	Numéro de pièce de service
Trousse de support de caméra	5010078
Trousse de support de montage	5010187
Trousse de remplacement d'ajusteur de viseur	5010079
Trousse de remplacement d'appareil de chauffage	5010193
Trousse de remplacement de fenêtre	5010192
Caméra IR	801150
Trousse de caméra IR	801489
Trousse de housse de caméra IR	801469

Trousse de caméra moulée et inclinaison Raytheon 4000B protection IR

Description	Numéro de pièce de service
Trousse de caméra Raytheon 4000B protection IR	801508
Côté/Arrière caméra Vision et trousse de harnais	801495



Configuration de trousse de système Vision

Numéro de pièce		
de service	Caméra(s)	Écran(s)
5010086	IR Fixe	HUD
801498	Raytheon, Côté/arrière	Tableau plat
801499	Raytheon	Tableau plat
801500	IR Fixe	Tableau plat
801501	IR Fixe	Tableau plat, HUD
801502	Côté/arrière	Tableau plat
801503	IR Fixe, Côté/arrière	Tableau plat
801504	Raytheon	Tableau plat, HUD
801505	Raytheon, Côté/arrière	Tableau plat, HUD

Trousses de montage d'écran à tableau plat

	Numéro de pièce
Description	de service
Trousse de support de montage fixe	801491
Trousse de support de montage pliant vers l'arrière	801492
Trousse de support de montage pliant vers l'avant	801493
Trousse de support de montage pivotant	801494


Trousses pour écran vers le haut

	Numéro
	de pièce
Description	de service
Écran vidéo	801154
HUD avec trousse de montage CB	801490
Trousse de montage au-dessus de la tête HUD	801497
Trousse de remplacement de miroir pliant	5010189
Trousse de remplacement de miroir combiné	5010190
Trousse de montage CB	5010081
Trousse de poignée	5010247
Trousse de montage de pivot de friction	5010082
Trousse de vis et de cale	5010249
Trousse d'aimant	5010524

Trousse de service d'écran à tableau plat

	Numéro de pièce
Description	de service
6.8" Trousse d'installation d'écran à tableau plat	801486



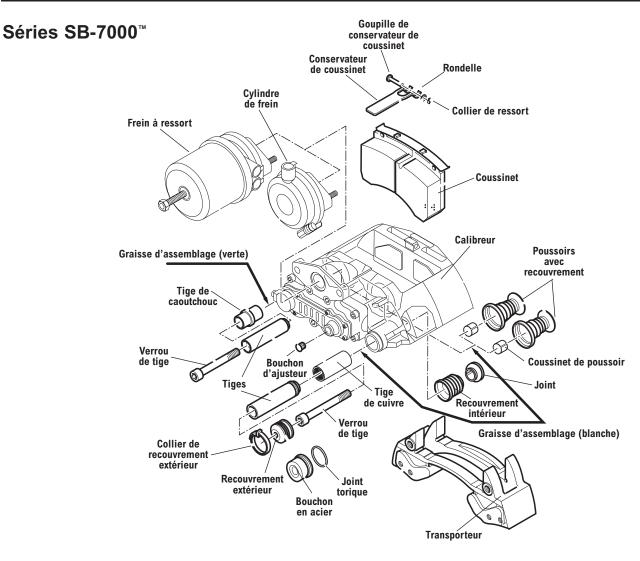


Coussinets Ensemble de coussinets (Remplacement pour II339760062)	Outil de poussée pour tige de cuivreII19254Outil d'indentation pour tige de cuivreII36797Fourchette pour bouchon BellowII32202
Rotors	Trousses et pièces diverses
Rotor 22.5", 12 mm, essieu avant et étiqueté	Bouchon d'ajusteur (4 pces) II17934004
(Prevost & Pierce)	Poussoirs avec recouvrement
Rotor 22.5", 12 mm, essieu de conduite	Trousse pour tige flottante/Ensemble de tige
(Prevost)	de caoutchouc
	Ensemble de conservateur de coussinet II19712004
Graisse	Ensemble de joints d'étanchéité, bouchon d'ajusteur,
Blanche (8g) pour tige de cuivre II14525	tiges fixées, scellant de broche intérieure II328090061
Blanche (500g) pour tige de cuivre	Ensemble de joints d'étanchéité, bouchon d'ajusteur, tiges
Verte (8g) pour tige de caoutchouc II32793	fixées, scellant de broche intérieure, tige flottante, tige de
Verte (500g) pour tige de caoutchouc	caoutchouc et graisse
	Ensemble de bouchon d'acier (Pierce) II39769F0063
Outils	Trousse de vis de bouchon d'acier (Pierce) II40024F0067
Trousse d'outils (tous à l'exception de Z1105, l'ensemble	Ensemble pour directives et joints
comprend une vidéo et le manuel de service) II37951004	d'étanchéité (Pierce)
Bouchon en acier	,

Outil de montage pour poussoirs avec recouvrement . . . II19252 Outil de montage pour recouvrement II19253



Trousse de freins automatiques après usinage initial SBI-1™

No. Pièce	Commentaires
5011053	Pour autobus avec allumage non-séquentiel
5008285	Pour autobus avec allumage séquentiel

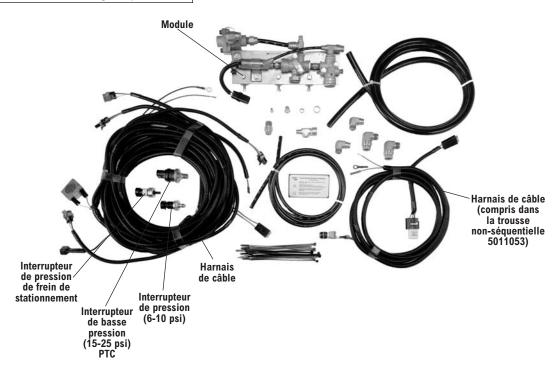



Ventes, promotions et matériel d'entraînement

	Programmes Audio Visuels					
Formulaire	Description	Quantité	Coût \$	Format		
		par paquet	par article			
	SYSTÈMES DE FREIN À AIR					
BW1673	Système-vidéo d'entraînement en quatre parties avec livre d'exercices	1 ensemble	30.00	VHS/livre		
BW1678	Livre d'exercices pour BW1673	5	2.00	Livre		
BW1957	Vidéo en quatre paries seulement	1	15.00	VHS		
	Brochures et feuilles de proc	duit				
Dispositifs	d'actionnement					
BW2116	Frein à ressort	25	0	Feuille de produit		
Assécheur				1		
BW2023	Assécheur d'air System-Guard AD-IP™	25	0	Feuille de produit		
BW2075	Filtre système PuraGuard®	25	0	Feuille de produit		
BW2076	Module de contrôle d'assécheur d'air EverFlow™	25	0	Feuille de produit		
BW2088	Assécheur d'air System-Guard AD-9™	25	0	Feuille de produit		
BW2213	AD-IS™	25	0	Feuille de produit		
Freins à dis	, '					
BW2015	Freins à disque à air	25	0	Brochure		
Anti-blocag	ge					
BW2019	Camion/tracteur/système de freinage anti-blocage pour autobus	25	0	Feuille de produit		
BW2020	Système de freinage anti-blocage pour remorque	25	0	Feuille de produit		
Hydrauliqu	es					
BW1399	Spécialisation du système d'aspiration de frein hydraulique	25	0	Brochure		
Modules						
BW2096	Module de réservoir d'assèchement	25	0	Feuille de produit		
BW2132	Feuille de produit de frein automatique	25	0	Feuille de produit		
Levier d'aju						
BW1268	Levier d'ajustement automatique ASA-5™	25	0	Brochure		
BW1641	Gabarit d'installation ASA-5™	10	0	Gabarit		
BW2216	SureStroke™	25	0	Feuille de produit		
Soupapes						
BW2047	Soupapes véritables Bendix	25	0	Feuille de produit		
BW2197	BVA-85™	25	0	Feuille de produit		
BW2215	Soupapes Coreless [™]	25	0	Feuille de produit		
Vision						
BW2245	Vision	25	0	Brochure		
BW2246	Vision	25	0	Feuille de produit		
Divers						
BW2272	Carte 1-800-AirBrake	25	0	Carte		
	Catalogues/Manuels de servic	e/CD				
BW1114	Référence rapide	25	0	Catalogue		
BW1419	Livre FMSI	1	1.25	Catalogue		
BW2231	Catalogue de produits pour camions	5	0	Catalogue		
BW9000	Catalogue complet pour air & hydraulique	1	15.00	Catalogue		
BW9001	Catalogue complet pour air & hydraulique avec cartable	1	12.00	Catalogue		
BW9100	Catalogue de pièces à air seulement	1	10.00	Catalogue		
BW9200	Catalogue de pièces hydrauliques seulement	1	10.00	Catalogue		
Information sur les services						
BW2031	Manuel de service – CD	1	5.00	CD		
BW5057	Manuel pour freins à air	10	0	Manuel		
BW9600	Manuel complet de données de service	1	15.00	SD		
Cartables						
BW1532	Cartable vide pour catalogue, manuel de service et bulletins	1	5.00	Catalogue		

Ventes, promotions et matériel d'entraînement



Formulaire	Description	Quantité	Coût \$	Format
		par paquet	par article	
	Cartes de spécialisation & graphique	s muraux	,	
Systèmes	à air			
BW902	Graphique mural de système pour autobus	3	1.25	Graphique mural
BW1555	Test d'équilibration de la pression d'air	10	0	Carte
BW1231	Graphique mural de systèmes doubles	3	1.25	Carte
BW1396	Carte de spécialisation pour systèmes doubles	25	1.25	Carte
BW1397	Autobus interurbain avec Système de stationnement DD-3™ et	25	1.25	Carte
	système de stationnement de frein à ressort			
BW1779	Spécialisation de chargement et système à air	25	1.25	Carte
Systèmes	hydrauliques			
BW1398	Graphique mural d'aspiration hydraulique	3	1.25	Graphique mural
BW1611	Graphique mural de système de frein hydraulique à puissance	3	1.25	Graphique mural
BW1705	Carte de spécialisation de système de rehaussement de	25	1.25	Carte
	frein hydrauliques			
Antiblocag	re e			
BW1742	Carte de spécialisation de système antiblocage pour remorque MC-12™	25	1.25	Carte
BW1959	Carte de spécialisation pour ABS de remorque MC-12™	50	2.50	Carte
BW1982	Carte de spécialisation EC-17™	50	2.50	Carte
BW2175	Carte de spécialisation EC-30 [™]	25	1.25	Carte
BW2187	Carte de spécialisation MC-30 [™]	25	1.25	Carte
Cores				
BW1299	Groupe central	3	0	Graphique mural
BW1330	Graphique de mini centre	25	0	Graphique mural


Note: Coût \$ = Coût pour chaque article.

Les articles doivent être commandés en multiples de quantité par paquet démontrée.


Pour produits additionnels et information littéraire, visitez notre site web à http://www.Bendix.com



ATTELAGE À DEUX ESSIEU

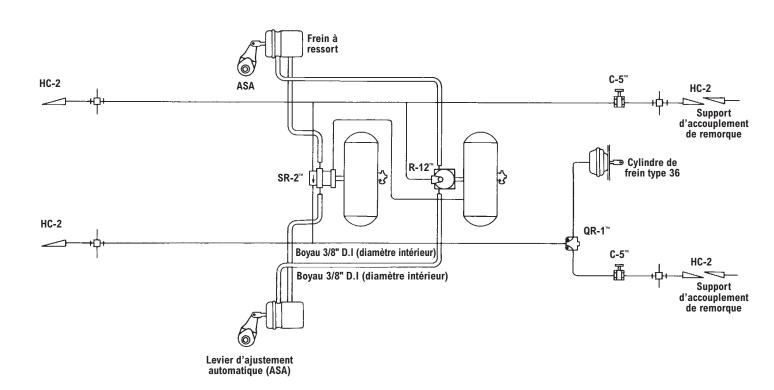


CAMION SANS REMORQUE À SIX ESSIEUX

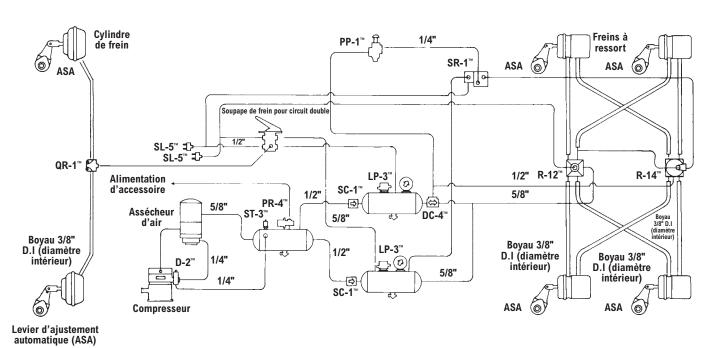




AUTOBUS SCOLAIRE

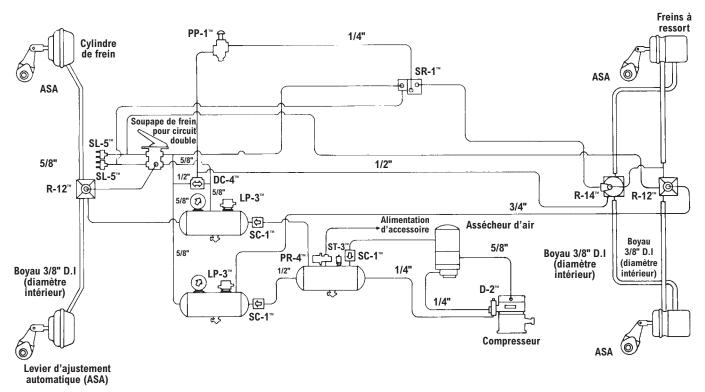

AUTOBUS INTERURBAIN MUNI D'UN SYSTÈME DE RELÂCHEMENT DE FREINS DE STATIONNEMENT EN DEUX ÉTAPES DD-3™

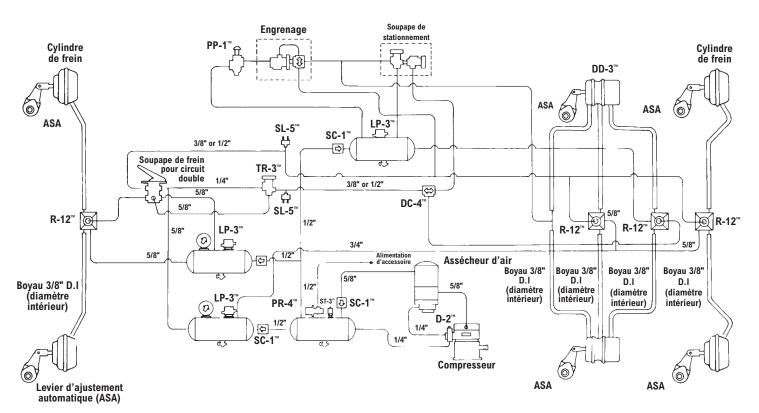

Notes



Notes



